



**BESTBUY
smartTV**

Easy Home DVB-T **HDsmart**

ESP Manual de instrucciones.....	3
ENG User manual.....	21
FRA Manuel d'Utilisation.....	39
ITA Manuale dell'Utilizzatore.....	57
POR Návod K Použití.....	75
DEU Bedienungsanleitung.....	93
POL Instrukcja Obsługi.....	111

Easy Home DVB-T HDsmart

Manual de instrucciones

Índice

Introducción.....	4
Mando a distancia.....	5
Conectar la unidad.....	6
Configuración de idioma.....	11
Búsqueda de Canales.....	11
Operativa del Sintonizador.....	13
Configuración del Sistema.....	15
Aplicaciones.....	18
Especificaciones.....	19



Información de Seguridad

ATENCIÓN

- Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad.
- Para evitar descargas eléctricas inserte firmemente el enchufe de la unidad a la toma de corriente.
- El equipo no debe quedar expuesto a derrames o salpicaduras de líquidos, y no deben situarse objetos llenos de agua, como vasos, encima del mismo.

Introducción

Panel Frontal



1. **Botón Power:** Se usa para indicar si la unidad está o no encendida y para Encender / Apagar.
2. **Sensor del Mando a Distancia:** Se utiliza para recibir la señal del mando a distancia.
3. **USB:** Conexión para reproducir contenidos multimedia desde dispositivos externos y conectar el doongle Wi-Fi.

Panel Trasero



1. **Entrada RF (RF In):** Conexión de entrada para la antena exterior.
2. **Enlace RF (RF Loop):** Conexión de salida para proporcionar señal de antena a otro sintonizador de TV o sistema de vídeo.
3. **Coaxial:** Salida digital para conexión a un amplificador (o TV).
4. **HDMI:** Salida de audio o vídeo para pantallas y dispositivos con conexión HDMI.
5. **Euroconector (Scart):** Conexión a una TV utilizando el cable estándar Euroconector.
6. **Entrada Alimentación (DC IN):** Conexión de alimentación de la unidad.



Mando a distancia

POWER: Enciende la unidad o la pone en modo de reposo (Standby).

<0>-<9>: Botones numéricos

CH-/CH+: Botones para cambiar de canal.

MENU: Muestra el menú principal en la pantalla de TV. Púlselo de nuevo para hacer desaparecer el menú.

OK: Confirma una selección.

V- / V +: Incrementa/ disminuye el volumen de audio.

BOTONES DIRECCIONALES: Pulse los botones direccionales para mover el cursor entre las diferentes opciones disponibles.

EPG: Muestra la guía electrónica de programas.

FAV: Muestra la lista de canales favoritos. Pulse FAV de nuevo para acceder a otras listas de canales favoritos.

Botones Rojo/ Verde/ Amarillo/ Azul: Se usa para navegar entre páginas en el modo Teletexto, y las funciones especiales de Internet de la unidad.

TELETEXT: Cambia al modo Teletexto si el canal dispone de ese servicio. Pulse el botón EXIT para salir del Teletexto.

SUBTITLE: Muestra las opciones de subtítulos (la disponibilidad depende de cada canal).

AUDIO: Cambia entre los idiomas de audio, y entre el sonido de los canales izquierdo/ derecho (la disponibilidad depende de cada canal).

EXIT: Utilice este botón para salir del menú actual.

INFO: Muestra la información sobre el canal actual.

TV/ RADIO: Cambia entre los modos de radio digital y TV digital.

MUTE: Silencia el sonido.

PAGE+ / PAGE-: Para navegar dentro de los menús.

REC: Botón de grabación.

FAST FORWARD: Búsqueda hacia delante.

FAST REVERSE: Búsqueda hacia atrás.

STOP: Detiene una reproducción o una grabación.

NAVI: Accede al modo de navegación.

ADV: Muestra la función de temporizador.

RETURN: Volver atrás a la opción anterior.

SLOW: Muestra las imágenes a cámara lenta.

ZOOM: Agranda las imágenes reproducidas por la unidad.



Instalando las pilas


Quite la cubierta posterior del mando a distancia e introduzca dos pilas tamaño AAA dentro del compartimiento. Siga los siguientes pasos:

1. Abra la cubierta / 2. Instale las pilas / 3. Cierre la cubierta

Conectar la unidad



1. Inserte el adaptador Wi-Fi de Inview en la entrada USB del panel frontal del sintonizador TDT.
2. Conecte el sintonizador TDT a la TV mediante un cable SCART o cable HDMI (ver imagen a continuación)
3. Inserte una antena a la entrada ANT IN del sintonizador TDT.
4. Conecte el cable de alimentación al panel trasero del sintonizador TDT y a una toma de corriente.

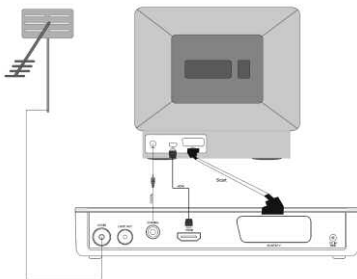

Instalación de su sintonizador TDT

Su sintonizador TDT se ha entregado en el estado de fábrica por defecto. Una vez haya conectado el equipo como se muestra en la página 6, aparecerá el menú de Instalación durante la primera instalación.

NOTA: Si una primera instalación se ha completada previamente, la pantalla pasará directamente a la instalación de Internet.

1. Cuando aparezca el menú de **Instalación**, utilice los botones direccionales de su mando a distancia para cambiar la configuración como se muestra en la siguiente tabla:

Configuraciones para la primera instalación

Idioma OSD	Seleccione el idioma en pantalla
Configuración de país	Seleccione su país

2. Asegúrese de que la antena esté conectada, y a continuación pulse SELECT/OK de su mando a distancia para una búsqueda automática de los canales de TV.

3. Cuando haya terminado la búsqueda, está preparado para conectar su sintonizador TDT a Internet.

NOTA: Es necesario buscar los canales para poder utilizar las funciones de Neelix del sintonizador TDT.

Conectarse a Internet

Tenga en cuenta: Es necesario completar esta sección para utilizar los servicios de Internet de Inview – las aplicaciones de TV de Neelix. Se requiere una conexión a Internet sin restricciones con protocolos RTP y HTTP(S). La conexión no se debe utilizar una página de inicio de sesión para permitir el acceso a Internet. Los firewalls corporativos pueden causar problemas.

1. Asegúrese de que su TV y router Wi-Fi estén encendidos y el adaptador Wi-Fi de Inview esté insertado en la entrada USB de su sintonizador TDT.

IMPORTANTE: Si no puede insertar el adaptador, dele la vuelta para insertarlo correctamente.

2. No pierda de vista la pantalla: si ha insertado el adaptador correctamente aparecerá en la misma el siguiente mensaje: Se ha detectado un adaptador USB Wi-Fi. ¿Quiere buscar las redes disponibles?

3. Pulse SELECT/OK para buscar las redes disponibles. Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar su red, y luego SELECT/OK para confirmar su selección.

4. Si su red Wi-Fi está protegida mediante una contraseña, introdúzcala usando el teclado en pantalla y pulse AMARILLO para probar la conexión. Si la prueba de conexión se realiza con éxito, todas las imágenes en la pantalla estarán conectadas por una barra verde y aparecerá el siguiente mensaje: ¡Conectado!

5. Por favor, espere mientras Neelix descarga las actualizaciones del software. Tenga en cuenta: Es posible que el dispositivo no responda durante este proceso. Cuando haya terminado la descarga, o si no hay actualizaciones disponibles, pulse SELECT/OK.

6. A continuación, aparecerá una ventana de los Términos y Condiciones. Pulse AMARILLO para leer los Términos y Condiciones de Neelix y el botón VERDE para aceptarlos. Pulse SELECT/OK para continuar.

7. Mientras la unidad está conectando a internet solo están disponibles los botones CH+/CH-, V+/V-, Menu y Navi. Por favor, tenga paciencia mientras Neelix actualice las aplicaciones de TV a sus últimas versiones y espere el siguiente mensaje: Conectado.

Restablecer su conexión Wi-Fi

Si necesita restablecer su conexión Wi-Fi, siga los siguientes pasos:

1. Pulse SELECT/OK para abrir la barra de información de Neelix y pulse AMARRILLO para entrar en la Instalación de Internet.
2. Utilice los botones direccionales para seleccionar la opción Cambiar la red y pulse SELECT/OK para confirmar su selección.
3. Siga los pasos 3 a 7 de la sección anterior Conectarse a Internet.

Actualizar los canales de TV

Para actualizar los canales de TV, siga los siguientes pasos:

1. Pulse el botón MENU de su mando a distancia.
2. Utilice los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para navegar hasta CONFIGURACIÓN Y MÁS, elija Configuración y pulse SELECT/OK.
3. Desplácese hasta Búsqueda Automática y pulse SELECT/OK para iniciar la búsqueda.

Restaurar configuración por defecto (volver a la primera instalación)

1. Pulse el botón MENU de su mando a distancia.
2. Utilice los botones direccionales para navegar hasta CONFIGURACIÓN Y MÁS, y luego pulse SELECT/OK.
3. Utilice los botones direccionales IZQUIERDA/DERECHA para desplazarse hasta la pestaña Configuración por defecto que se indica con una cruz.
4. Pulse SELECT/OK para restaurar la configuración de fábrica del equipo.
5. Se reiniciará automáticamente el sintonizador TDT.

Barra de Información

Pulsando los botones SELECT u OK de su mando a distancia aparecerá la barra de información en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Sólo aparecerán las aplicaciones de TV en la barra de información si su TV está conectada a Internet. Si necesita ayuda para conectarse a Internet, consulte la sección 'Conectarse a Internet'.

La barra de información sirve para ver rápidamente la emisora actual y la que viene a continuación, así como acceso a la instalación de Internet, las aplicaciones de TV y las páginas de ayuda.

Botón mando a distancia	Modo para introducir texto
IZQUIERDA/DERECHA SELECT/OK AZUL AMARILLO VERDE ROJO	Para navegar por la barra de información Abre el icono que está actualmente resaltado Para Mantener/Ocultar la barra de información Pulse este botón para ir a la Instalación de Internet Abre las páginas de ayuda Pulse este botón para ver una lista completa de las aplicaciones de TV

Teclado en pantalla

Cuando utilice la unidad, a veces necesitará introducir algún texto. Cuando sea necesario, se le pedirá que utilice el teclado en pantalla donde las letras y caracteres se asignan a los botones numéricos de su mando a distancia.

La siguiente tabla muestra cómo utilizar los botones del mando a distancia para introducir texto:

Botón mando a distancia	Modo para introducir texto
ARRIBA ABAJO	Acceso a las letras mayúsculas y los símbolos Mueve el cursor en el campo de texto para editar lo que haya introducido
DERECHA/IZQUIERDA + SELECT/OK	Pulse DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar un grupo de caracteres en pantalla. Pulse SELECT/OK para pasar por los caracteres del grupo seleccionado
VERDE	Pulse este botón para eliminar los caracteres introducidos
Botones numéricos (1, 2, etc.)	Utilice estos botones para pasar por el grupo de caracteres asignados a ese número (como si se tratara de un teléfono móvil)
AMARILLO	Pulse este botón para introducir el texto que ha escrito

Como se puede ver en la tabla anterior, hay dos maneras de escribir texto en Neelix.

- La primera manera es utilizar los botones DERECHA/IZQUIERDA de su mando a distancia para seleccionar un grupo de caracteres en pantalla y pulsar SELECT/OK para pasar por los caracteres del grupo seleccionado.
- Si lo prefiere, puede utilizar los botones numéricos de su mando a distancia. Pulse el botón numérico correspondiente para pasar por el grupo de caracteres asignados a ese número. Pulse el botón numérico correspondiente para pasar por el grupo de caracteres asignados a ese número.

Configuración de Idioma

El usuario puede seleccionar el idioma que prefiera entre los que están disponibles en el apartado de Instalación.

1. Pulse el botón <Menu> para entrar en el menú principal.
2. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> hasta llegar a la opción de Configuración y Más (Setup & More).
3. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> hasta seleccionar la opción de Configuración (Setup). Luego pulse <OK> para entrar.
4. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> hasta llegar a la opción de Instalación (Installation).
5. Pulse <OK> para entrar en el menú de Instalación.
6. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> para elegir entre las opciones de Idioma OSD (OSD Language), Idioma de Audio (Audio Language) e Idioma de Subtítulos (Subtitle Language).

Búsqueda de Canales

Busque entre las diferentes frecuencias para encontrar canales. Para ello primero seleccione el país en el menú de Configuración de País (Country Setting). Se cargará la tabla de frecuencia correspondiente a su país. En el modo de búsqueda automática se buscarán canales en cada una de esas frecuencias.

- A. Pulse el botón <Menu> para entrar en el menú principal.
- B. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> hasta llegar a la opción de Configuración y Más (Set Up & More).
- C. Pulse <Izquierda/ Derecha> hasta llegar a la opción de Configuración (Set Up). Pulse el botón <OK> para seleccionarla.
- D. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> hasta llegar al menú de Instalación (Installation).
- E. Pulse <OK> para entrar en el menú de Instalación.
- F. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> para resaltar la opción de Configuración de País (Country Setting).
- G. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> para seleccionar un país.
- H. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> para seleccionar entre las opciones de búsqueda automática (Auto Scan) o manual (Manual Scan).

Búsqueda automática (Auto Scan)

La búsqueda automática en primer lugar borrará los posibles canales que se hayan memorizado previamente, y luego procederá a la búsqueda de las frecuencias del país seleccionado.

Búsqueda manual (Manual Scan)

La búsqueda manual no borra los canales ya encontrados y simplemente añadirá los nuevos canales encontrados a la base de datos. Pero para ello el usuario tiene que conocer la frecuencia y ancho de banda del canal que quiera buscar. Si el usuario busca en la misma frecuencia y ancho de banda más de una vez, los canales se duplicarán.

Guía EPG

La Guía es la pantalla principal de la unidad. Pulse el botón GUIDE/EPG de su mando a distancia para abrirla.

En esta pantalla, puede ver la guía de programación con las emisiones actuales y las que viene, grabar programas, configurar recordatorios, acceder a los contenidos guardados y establecer una conexión a Internet.

Mueva el enfoque alrededor de la guía mediante los botones direccionales de su mando a distancia.

Horario

Se puede mostrar una guía de programación televisiva a su medida. Utilice el Horario en lugar de la Guía si quiere ver una guía de programación basada en sus preferencias personales y su historial de visualización.

Operativa del Sintonizador

En este apartado se describe como utilizar el sintonizador TDT.

Menú Principal (Main Menu)

1. Pulse el botón <Menu> para entrar en el menú principal.
2. Pulse el botón <Info> para mostrar la versión de firmware de la unidad.

Difusión (Broadcasting)

En el menú de transmisión puede seleccionar el tipo de servicio del que quiere disfrutar, incluyendo TV, Radio y Grabador.

TV/ Radio

Seleccionando TV o Radio podrá entrar o cambiar a uno de estos dos servicios.

Grabar Programas.

Lo que se necesita:
Para grabar los programas usando Neelix, necesitará un pen drive USB, con el formato FAT32 y NTFS – el sistema de archivos estándar que se utiliza para los dispositivos de almacenamiento. Conecte el pen drive a la entrada USB del sintonizador TDT.

NOTA: Su sintonizador TDT sólo tiene una entrada USB, que podría estar ya ocupada si ha conectado con un adaptador Wi-Fi. Le recomendamos que utilice un hub USB para conectar tanto un pen drive como un adaptador.

Grabar un programa

Es muy fácil grabar los programas de TV:

1. Pulse el botón GUIDE/EPG de su mando a distancia para abrir la Guía.
2. Utilice los botones direccionales para resaltar el programa que desee grabar y pulse SELECT/OK. Aparecerá un menú con las opciones disponibles para este programa.
3. En la lista de opciones, seleccione Grabar y pulse SELECT/OK.
4. Una vez haya empezado la grabación, el canal de TV actual cambiará automáticamente al programa que está grabando. Aparecerá un icono de grabación en la parte superior izquierda de la pantalla.
5. Cuando haya terminado el programa, la grabación parará automáticamente.

IMPORTANTE: Durante la grabación, se debe visualizar el canal que se está grabando. Un cambio de canal detendrá la grabación.

Configurar un recordatorio

Es muy fácil configurar un recordatorio de un programa de TV. Siga los siguientes pasos:

1. Pulse el botón GUIDE/EPG de su mando a distancia para abrir la Guía de Neelix.
2. Utilice los botones direccionales para navegar al programa que desee configurar como recordatorio y pulse SELECT/OK. Aparecerá un menú con las opciones disponibles para este programa.
3. En la lista de opciones, seleccione Configurar Recordatorio y pulse SELECT/OK.

Ver Grabaciones (Recorder)

El usuario puede reproducir y administrar las grabaciones desde esta función.

1. Pulse el botón <Menu> para entrar en el Menú Principal.
2. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> hasta llegar a la opción de Transmisión (Broadcasting).
3. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> para resaltar la opción de Grabaciones (Recorder).
4. Pulse <OK> para entrar en el menú de Mis Grabaciones.

Mis Grabaciones (My Recorder)

En el menú de Mis Grabaciones el usuario puede administrar sus grabaciones. Hay cinco sub-funciones disponibles incluyendo editar, volumen, borrar, dispositivo y opciones.

1. Pulse <Navi> para mostrar la barra de navegación.
2. Pulse <Izquierda/ Derecha> para seleccionar la barra.
3. Utilizando la opción de Editar puede modificar el nombre de una grabación. Navegue a través del teclado virtual mediante los botones <Arriba/ Abajo/ Izquierda/ Derecha> y edite el nuevo nombre. Pulsando el botón <Exit> saldrá de la edición y se memorizará el nuevo nombre.
4. Mediante el elemento Vol se puede cambiar/ configurar el nivel de volumen. Pulsando <Exit> saldrá de la configuración.
5. Seleccionando el elemento de borrar (Del), el sistema le preguntará si quiere borrar los archivos seleccionados. Pulse <OK> para confirmar el borrado o <Exit> para cancelarlo. Antes de borrar, el usuario debe utilizar la opción de activar los botones direccionales (Enable Arrow Key) para poder luego seleccionar los archivos.
6. En la opción de Dispositivo (Device), el usuario puede ver y administrar los dispositivos de almacenamiento que estén

conectados a la unidad.

7. Las Opciones se refieren a la configuración relacionada con PVR.

Reproducción de grabaciones

En el menú de Mis Grabaciones (My Recorder) el usuario puede seleccionar una grabación para reproducirla.

Navegación durante la reproducción

Cuando esté reproduciendo una grabación seleccione <Navi> para mostrar la barra de navegación durante la reproducción. Podrá utilizar las opciones de Archivo (File), Fotograma (Step), Vol, Zoom+, Zoom-, Info y Opciones (Option).

Multimedia

En el apartado Multimedia, el usuario puede reproducir diversos tipos de archivos multimedia.

Fotos / Música / Películas

Configuración del Sistema

En el menú de configuración (Setup) el usuario puede cambiar los parámetros de la unidad.

1. Pulse el botón <Menu> para entrar en el menú principal.
2. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> hasta llegar a la opción de Configuración y más (Setup & More).
3. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> hasta resaltar la opción de Configuración (Setup)
4. Pulse el botón <OK> para entrar en el menú de Configuración (Setup).
5. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> para seleccionar el submenú de Instalación.

Configuración de Antena (Antenna Setting)

Aquí puede activar o desactivar la alimentación de antena.

Configuración de País (Country Setting)

El cambio de configuración de país cambiara las frecuencias en las búsqueda automática y cambiará la zona horaria para adaptarse a la del país elegido.

Idioma OSD (OSD Language)

En el apartado de idioma OSD se puede cambiar el idioma de los menús de la unidad para hacer la navegación más fácil.

Idioma de Audio (Audio Language)

En el apartado de idioma de audio el usuario puede configurar sus preferencias de idioma en el audio cuando esté mirando canales de TV.

Idioma de Subtítulos (Subtitle Language)

En el apartado de idioma de subtítulos el usuario puede seleccionar sus preferencias de idiomas cuando se muestren subtítulos.

LCN

Este apartado sirve para activar y desactivar la ordenación de canales LCN.

Apagado automático**Sintonizador TDT**

En el submenú Mi Unidad, el usuario puede configurar la fecha y hora del sintonizador.

Uso GMT (GMT Usage)

En la opción de uso GMT, el usuario puede elegir si activar o desactivar el GMT, para actualizar o no la hora automáticamente.

Zona Horaria (Time Zone)

En la opción de zona horaria el usuario puede seleccionar la zona horaria de su región geográfica, para mostrar la hora local correcta en la unidad.

Configurar Fecha (Set Date)

En la opción de configurar fecha puede configurar la fecha del sistema.

Configurar Hora (Set Time)

En la opción de configurar hora puede configurar la hora del sistema.

Horario de Verano (Summer Time)

Aquí puede activar o desactivar el horario de verano.

Configuración TV (TV Setup)

En el submenú de configuración de TV se puede establecer la fecha y hora de la unidad.

1. Pulse el botón <Menu> para entrar en el menú principal.
2. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> hasta llegar a la opción de Configuración y más (Setup & More).
3. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> hasta resaltar la opción de Configuración (Setup).
4. Pulse el botón <OK> para entrar en el menú de Configuración (Setup).
5. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> para seleccionar el submenú de configuración de TV (TV Setup).
6. Pulse los botones <OK> o <Abajo> para entrar en un submenú en el que podrá configurar el formato de TV, el modo de TV, la salida de vídeo, la resolución de la TV o la salida de audio digital.

Contraseña (Password)

En el apartado de contraseña el usuario puede configurar y cambiar la contraseña del equipo. La contraseña inicial es "0000".

1. Pulse el botón <Menu> para entrar en el menú principal.
2. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> hasta llegar a la opción de Configuración y más (Setup & More).
3. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> hasta resaltar la opción de Configuración (Setup).
4. Pulse el botón <OK> para entrar en el menú de Configuración (Setup).
5. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> para seleccionar el submenú de configuración de TV (TV Setup).
6. Pulse los botones <OK> o <Abajo> para entrar en el submenú. Aquí podrá configurar el bloqueo de canal (Channel Lock), el Bloqueo de Censura (Censorship Lock) o cambiar la contraseña (Change Password).

Actualización de Firmware (SW Update)

En el submenú de actualización de firmware el usuario puede actualizar el software de la unidad.

1. Pulse el botón <Menu> para entrar en el menú principal.
2. Pulse los botones <Arriba/ Abajo> hasta llegar a la opción de Configuración y más (Setup & More).
3. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> hasta resaltar la opción de Configuración (Setup).
4. Pulse el botón <OK> para entrar en el menú de Configuración (Setup).
5. Pulse los botones <Izquierda/ Derecha> para seleccionar el submenú de actualización de firmware (SW Update).

Configuración por defecto (Set Default)

En la opción de configuración por defecto, el usuario puede restaurar los parámetros de fábrica de la unidad, así como borrar todos los datos guardados en la memoria.

Extracción de dispositivos (Device Remove)

Este apartado permite extraer dispositivos USB de forma segura.

Más (More)

El menú Más (More) proporciona algunas funciones adicionales tales como calendario, calculadora y juegos.

Aplicaciones

La unidad cuenta con un número de aplicaciones de TV, aplicaciones del estilo widget que ofrecen contenidos de Internet directamente a su TV. El acceso a las aplicaciones de TV le permite consultar las previsiones meteorológicas, la difusión de música a través de Grooveshark, compartir y ver fotos a través de Picasa, acceder a su cuenta de Twitter, leer los horóscopos y mucho más.

NOTA: Sólo puede acceder a las aplicaciones de TV si tiene conexión a Internet. Si no está seguro de cómo hacerlo, consulte la sección Conectarse a Internet.

Cómo acceder a las Apps

Puede acceder a las aplicaciones de TV a través de la barra de información. Para iniciar una aplicación de TV, siga los siguientes pasos:

1. Pulse SELECT/OK de su mando a distancia para abrir la barra de información.
2. Utilice los botones direccionales IZQUIERDA/DERECHA para desplazarse por la barra y seleccionar una aplicación de TV.
3. Pulse SELECT/OK para abrir la aplicación que haya seleccionado.

Nota: Para consultar información a fondo sobre las prestaciones online y de aplicaciones que ofrece el sistema Neelix visite la página www.neelix.tv.

Especificaciones

Sintonizador

Frecuencia de entrada	174 ~ 230MHz / 474~858MHz
Nivel de entrada RF	-80 ~ -20dBm
Ancho de banda IF	7 MHz y 8 MHz
Modulación	QPSK, 16QAM, 64QAM

Vídeo

Formato decodificador	MPEG2: Decodificador MP@HL MPEG4: Soporta ASP@L5 resolución HD
Formato de salida	576P, 576i, 720P, 1080i, 4:3 y 16:9
Puerto de salida	HDMI (V1.3C)

Audio

Formato de decodificador	MPEG-1, MPEG-2 (Layer 1/2), MP3, AC3 (opcional), E-AC3 (opcional), AAC
--------------------------	---

USB 2.0

Capacidad soportada	Soporta actualización de software y reproducción de archivos MPEG-2 / MP3 / JPG / BMP. Función PVR.
---------------------	---

Alimentación

Voltaje	5V DC
Consumo máximo	8 W
Consumo en Standby	< 1 W



Easy Home DVB-T HDsmart

User Manual

Index

Introduction.....	22
Remote Control.....	23
Connecting equipment.....	24
Setting language.....	29
Service Searching.....	29
STB Operation.....	31
Configuración del Sistema.....	15
Enjoy TV Apps.....	36
Specifications.....	37



Safety Information

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shocks, do not expose this product to rain or humidity.
- To avoid electric shocks, insert the plug firmly in the electric socket.
- The equipment must not be exposed to spills or splashes of liquid, and objects containing water, such as glasses, should not be placed on top of it.

Introduction

Front Panel



1. **Power Button:** Turns on/ off the Set Top Box.
2. **Remote Control Sensor:** Used to receive the signal from the Remote Control.
3. **USB:** For software upgrade and media playback and to connect Wi-Fi Dongle.

Rear Panel



1. **Ant in:** This socket connects to your external Aerial.
2. **RF Loop:** This socket will feed the RF signal to either your TV or another video system.
3. **Coaxial:** For digital audio output for connection to an amplifier (or TV).
4. **HDMI:** High definition audio and video output used to connect to a HDMI device.
5. **Scart TV:** Connects to the TV using a TV SCART cable.
6. **DC IN:** Main power supply.



Remote Control

POWER: Turns on the unit or goes to Standby mode.

<0> - <9>: Number buttons

CH-/CH +: Buttons to switch channel.

MENU: Displays the main menu on the TV screen. Press it again to remove the menu.

OK: Confirms a selection.

V-/ V +: Increase / decrease audio volume.

DIRECTIONAL BUTTONS: Press the directional buttons to move the cursor between available options.

EPG: Displays the electronic program guide.

FAV: Shows the list of favorite channels. Press FAV again to access other lists of favorite channels.

Buttons Red / Green / Yellow / Blue: Used to navigate between pages in Teletext mode, and to select special Internet functions and services.

TELETEXT: Toggle Teletext if the channel has that service. Press the EXIT button to exit Teletext.

SUBTITLE: Displays subtitle options (its availability depends on each channel).

AUDIO: Switches between audio languages, and between the left/ right sound (availability depends on each channel).

EXIT: Use this button to exit the current menu.

INFO: Displays information about the current channel.

TV / RADIO: Switch between digital radio and digital TV.

MUTE: Mute the sound.

PAGE + / PAGE-: Navigate within menus.

REC: Record button.

FAST FORWARD: Search forward.

FAST REVERSE: Search backwards.

STOP: Stops playback or recording.

NAVI: Enters navigation mode.

ADV: Displays the timer function.

RETURN: Goes back to the previous option.

SLOW: Displays images in slow motion.

ZOOM: Enlarges images played by the unit.



Installing the batteries


Remove the battery cover from the remote control and put 2XAAA size batteries inside the compartment. The diagram inside the battery compartment shows the correct way to install the batteries.

1. Open the cover / 2. Install the batteries / 3. Close the cover

Connecting Equipment



1. Insert Inview Wi-Fi USB adaptor into the USBport on the front of the box.
2. Connect your Set-top box to the TV using a SCART or HDM cable (see image below).
3. Insert an aerial into the ANT IN socket on the box.
4. Connect the power lead to a socket and to the back of the box.

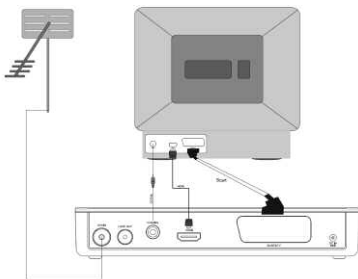

Setting Up Your Set-Top Box

Your Set-top box has been delivered to you with standard factory settings.

Once you've connected the equipment as shown on previous page, the **SETUP - Installation** menu will appear on the screen during the first-time installation.

NOTE: If a first-time install has been previously completed, the box will skip this stage and will start Internet connection setup. When installing the 2nd time, press **SELECT/OK** to confirm that the box is connecting.

1. Once the **SETUP - Installation** menu has appeared on the screen, use the arrow buttons on your remote control to change the settings as shown in the table below:

First-Time Installation Settings

OSD Language	Pick your preferred on-screen language
Country Setting	Pick your country

2. Make sure the aerial is connected and then press **SELECT/OK** on your remote control to automatically scan for TV channels.

3. When the scan is complete, you are ready to connect your Set-top box to the Internet.

NOTE: You must scan for channels before you can use the Neelix features of the box.

Connecting to the Internet

Please note: This step is required to enable the Inview Internet services - Neelix TV Apps. An unrestricted connection to the Internet with HTTP(S) and RTP protocols is necessary for this purpose. The connection must not use an intermediary login page to gain Internet access. Corporate firewalls can cause problems.

1. Make sure your TV and Wi-Fi router are on and the Inview Wi-Fi adaptor is inserted in the USB socket of your Set-top box.

IMPORTANT: If the adaptor won't plug in, you may need to turn it over to insert it fully into the USB socket.

2. Keep an eye on your TV screen: if you've inserted the adaptor correctly, you'll see the message: USB Wi-Fi Adaptor Detected. Would you like to search for available networks?

3. Press SELECT/OK to search for networks. Press UP/DOWN to pick your network and then SELECT/OK to confirm your choice.

4. If your Wi-Fi network is protected by a password, type it in using the on-screen keyboard and press YELLOW to test the connection. If the connection test is successful, all images on the screen will be connected by a green bar and you will see the message Connected.

5. Neelix may need to download software updates. Once the download is complete or if there are no updates, press SELECT/OK.

6. Next, you'll be taken to the Terms & Conditions page. Press YELLOW to read Neelix Terms and Conditions and GREEN to accept them. Press SELECT/OK again to continue.

7. Please wait until the updates are finished and is displayed the 'connected' message. When the unit is connected to Internet only will be available the buttons CH+/ CH-/ Vol+/ Vol-/ Menu and Navi.

Resetting Your Wi-Fi Connection

If you need to reset your current Wi-Fi connection:

1. Press SELECT/OK to open Neelix Info Bar and press YELLOW to launch Internet Setup.
2. Use the arrow buttons to choose the Change Network option and press SELECT/OK to confirm your choice.
3. Repeat steps 3 to 7 of Connecting to the Internet (see above).

Rescanning for TV Channels

To rescan for TV channels, follow the steps below:

1. Press MENU on your remote control.
2. Use the UP/DOWN arrow buttons to navigate to SETUP & MORE and then choose Setup and press SELECT/OK.
3. Under Installation, scroll down to Auto Scan and press SELECT/OK to start the scan.

Restore Factory Settings (Return to first-time install)

1. Press MENU on your remote control.
2. Use the arrow buttons to navigate to SETUP & MORE, and then press SELECT/OK.
3. Using the LEFT/RIGHT arrows, scroll to the SET DEFAULT tab.
4. Press SELECT/OK to restore factory settings on your Set-top box.
5. The box will automatically reset.

Info Bar

Neelix Info Bar appears at the bottom of the screen when you press the SELECT or OK button on your remote control.

NOTE: You will only see Neelix TV Apps on the Info Bar if your TV is connected to the Internet. If you need help connecting to the Internet, see section 'Connect to the Internet'.

You can use Neelix Info Bar to quickly see what TV programme is on now and coming up next, as well as to access Internet setup, Neelix TV Apps and Help pages.

Remote control button

How to use when navigating

LEFT / RIGHT
SELECT / OK
BLUE
YELLOW
GREEN
RED

Scroll Info Bar
Start / open the currently highlighted item
Hold / release Info Bar
Launch Internet setup
Open Neelix help pages
View full list of Neelix TV Apps

On-Screen Keyboard

When using Neelix, you may need to type in some text. Whenever this is the case, you will be prompted to use the on-screen keyboard, where letters and characters are mapped onto your remote control number buttons.

Remote Control button

How to use when typing

UP	Access capital letters and symbols
DOWN	Move the cursor into the text line to edit the text you've already typed
RIGHT / LEFT + SELECT/OK	RIGHT/LEFT selects a group of characters on-screen, while SELECT/OK cycles through the characters in that group
GREEN	Delete typed characters
Number buttons (1, 2, etc.)	Cycles through the group of characters assigned to that number (text message style)
YELLOW	Submit the text you've typed

As you can see from the table above, there are two ways you can use to type text in Neelix.

- First method is to use the RIGHT/LEFT arrow buttons on your remote control to select a group of characters on-screen and then press SELECT/OK to cycle through the characters in this group.
- Alternatively, you can simply use the number buttons on your remote control. Press the corresponding number button to cycle through the group of characters assigned to that number.

Setting Language

User can select a preferred language among various languages at Installation page.

1. Press <Menu> to enter main menu.
2. Press <Up/Down> until switching to "SETUP&MORE" item.
3. Press <Left/Right> until switching to "SETUP". Then press <OK> to enter.
4. Press <Left/Right> until switching to "Installation".
5. Press <OK> to enter the "Installation" menu.
6. Press <Up/Down> to focus on "OSD Language" bar, "Audio Language" and Subtitles.

Service Searching

Scan possible frequencies to search services. Select user's country site in "Country Setting" menu at first. The corresponding country's default frequency table would be loaded then. In autoscanner, the frequencies in table would be scanned one by one.

- A. Press <Menu> to enter main menu.
- B. Press <Up/Down> until switching to "SETUP&MORE" item.
- C. Press <Left/Right> until switching to "SETUP". Then press <OK> to enter.
- D. Press <Left/Right> until switching to "Installation".
- E. Press <OK> to enter the "Installation" menu.
- F. Press <Up/Down> to focus on "Country Setting" bar.
- G. Press <Left/Right> to select country.
- H. Press <Up/Down> to select "Auto Scan" or "Manual Scan".

Auto Scan

The automatic search erase first the channels that have been previously stored, and then proceed to search channels at all available frequencies in the selected country.

Manual Scan

The manual search does not erase previous found channels and simply adds new channels to the database. But for that the user has to know the frequency and bandwidth of the channel he wants to search. If the user searches on the same frequency and bandwidth more than once, the channels will appear doubled.

EPG Guide

Guide is the main screen of Neelix. It opens when you press GUIDE/EPG on your remote control.

From this screen, you can view the programme guide for current and future TV programmes, record programmes, set reminders, access saved content and set up an Internet connection.

Use the arrow buttons on your remote control to move around the Guide screen.

Schedule

Neelix can show you only TV guide information tailored to you! Use Schedule instead of the Guide, if you want to see a programme guide based on your personal preferences and viewing history.

STB Operation

Describe how to operate the STB.

Main Menu

1. Press <menu> button to enter Main Menu.
2. Press <info> button to display the version information of STB.

Broadcasting

In "Broadcasting" menu, one may select the service type to watch in service mode, including TV, Radio and Recorder.

TV/ Radio

Selecting "TV" or "Radio" would enter service mode at once, switching to the specified service.

Record Programmes. What you need:

To record a TV programme using Neelix, you'll need a USB memory stick formatted as FAT32 and NTFS- the standard file system used for removable storage devices. Connect the memory stick to the USB socket of the Set-top box.

NOTE: Your Set-top box has only one USB port, which may be already in use if you've connected a Wi-Fi adaptor. To connect both a memory stick and the adaptor, we recommend you should use a USB hub.

Recording a programme

It's very easy to record TV programmes using Neelix:

1. Press the GUIDE/EPG button on your remote control to open Neelix Guide.
2. Use the arrow buttons to navigate to the future programme you want to record and press SELECT/OK. A menu with additional options available for this programme will appear.
3. In the options list, select Record and press SELECT/OK.
4. Once the recording has started, your currently active TV channel will automatically change to the programme you're recording. A record icon will be visible at the top left of the screen.
5. Your recording will stop automatically once the programme is over.

IMPORTANT: While recording is in progress, the active channel must be the one from which the programme is being recorded. Changing the channel will stop the recording process.

Setting a reminder

Setting up a reminder for a TV show using Neelix is really simple. Here is how you can do it:

1. Press the GUIDE/EPG button on your remote control to open Neelix Guide.
2. Using the arrow buttons, navigate to the future programme you want to set a reminder for and press SELECT/OK. A menu with additional options available for this programme will appear.
3. In the options list, select Set Reminder and press SELECT/OK.

Recorder

User can play and manage the recorded services here.

1. Press <Menu> to enter "Main Menu".
2. Press <Up/Down> until switching to "Broadcasting" item.
3. Press <Left/Right> until switching to "Recorder".
4. Press <OK> to enter "My Recorder" menu.

My Recorder

In "My Recorder" menu, user can manage the recorder. And through Navi bar, five sub-functions are provided, including "Edit", "Vol", "Del", "Device" and "Option".

1. Press <Navi> to enable recorder Navi bar.
2. Press <Left/Right> to select Navi bar item.
3. In "Edit" item, name of record can be modified. In keyboard UI, <Up/Down/Left/Right> are used to edit the new name. And pressing <Exit> would exit current editing and save the new name.
4. In "Vol" item, current volume can be read/set through a displayed volume bar. Pressing <Exit> would exit the current Navi bar item.
5. Selecting "Del" Navi bar item, system would ask whether to delete the selected files. Press <OK> to confirm and <Exit> to cancel. Before deleting, user should use "Enable Arrow Key" item to select the target files.
6. In "Device" item, user can view and manage all storage devices, which are currently plugged-in the STB.
7. "Option" item corresponds to PVR related settings.

Play Records

In "My Recorder" menu, user can select the record to play.

Navi for Record Playing

When playing record, press <Navi> can enter record playing navigation bar, providing functional items of "File", "Step", "Vol", "Zoom+", "Zoom-", "Info" and "Option".

Multimedia

In "MULTIMEDIA", user can select to play multi-media files.

Photo

Music

Movie

System Setting

In "Setup" menu, user can set/change STB system parameters.

1. Press <Menu> to enter "Main Menu".
2. Press <Up/Down> until switching to "SETUP&MORE" item.
3. Press <Left/Right> until switching to "Setup".
4. Press <OK> to enter "Setup" menu.
5. Press <Left/ Right> buttons to select the Installation submenu.

Antenna Setting

In "Antenna Setting" bar, user may set Antenna power off/on.

Country Setting

Change of "Country Setting" would re-set the default frequency channel table in service auto scan, and re-set the time-zone as the updated country region.

OSD Language

In "OSD Language" bar, user can select OSD language, to make an easy interaction with STB.

Audio Language

In "Audio Language" bar, user can select the preferred audio language for hearing when watching services.

Subtitle Language

In "Subtitle Language" bar, user can select the preferred language for subtitle display.

LCN

In "LCN" bar, user can select whether the LCN function is enabled.

Auto Switch off

Here you can select to disable Auto Switch Off, or select the amount of time until the unit will switch off automatically if there isn't any user input.

DVB-T Tuner

At this submenu the user can set up tuner date and time.

GMT Usage

In "GMT Usage" bar, user can select whether GMT is "ON" of "OFF", determining whether STB system time is updated from TS periodically.

Time Zone

In "Time Zone" bar, user can select the time zone of current region, to show the right local time in STB.

Set Date

In "Set Date" bar, user can set current system date.

Set Time

In "Set Time" bar, user can set current system time.

Summer Time

In "Summer Time" bar, user can select "ON" or "OFF".

TV Setup

In "TV Setup" sub-menu, user can set STB date and time.

1. Press <Menu> to enter "Main Menu".
2. Press <Up/Down> until switching to "SETUP&MORE" item.
3. Press <Left/Right> until switching to "Setup".
4. Press <OK> to enter "Setup" menu.
5. Press <Left/Right> to select sub-menu of "TV Setup".
6. Press <OK> or <Down> to enter the sub-menu, user can set Sleep Time, TV Format, TV Mode, Video Output, TV Resolution, Digital Audio Output, sub-menu.

Password

In "Password" sub-menu, user can set menu/channel/censorship and change the password. The initial password is "0000".

1. Press <Menu> to enter "Main Menu".
2. Press <Up/Down> until switching to "SETUP&MORE" item.
3. Press <Left/Right> until switching to "Setup".
4. Press <OK> to enter "Setup" menu.
5. Press <Left/Right> to select sub-menu of "TV Setup".
6. Press <OK> or <Down> to enter the sub-menu. user can set Channel Lock, Censorship Lock, Change Password, sub-men.

SW Update

1. Press <Menu> to enter "Main Menu".
2. Press <Up/Down> until switching to "SETUP&MORE" item.
3. Press <Left/Right> until switching to "Setup".
4. Press <OK> to enter "Setup" menu.
5. Press <Left/Right> to select sub-menu of "SW Update".
6. Press <OK> or <Down> to enter the sub-menu.

Set Default

In "Set Default" sub-menu, user can restore STB system parameters to factory default value, as well as empty all services in database.

Device Remove

With this option the user can remove safely the external devices attached to USB port.

More

Additional functions are provided in "More" menu, including "Calendar", "Calculator" and "Games".

Enjoy TV Apps

The unit features a number of TV Apps – widget style applications that deliver contents from the Internet directly to your TV. With access to TV Apps, you can check weather forecasts, stream music with Grooveshark, share and view photos on Picasa, access your Twitter account, read horoscopes and much more.

NOTE: You can access Neelix TV Apps only if your TV is connected to the Internet. If you're not sure how to do it, see section Connect to the Internet.

How to access TV Apps

You can find TV Apps on Neelix Info Bar. To start a TV App:

1. Press SELECT/OK on your remote control to open the Info Bar.
2. Use the LEFT/RIGHT arrow buttons to scroll the bar and pick a TV App.
3. Press SELECT/OK to start the TV App you've chosen.

Note: For background information on online services and applications offered by the system Neelix www.neelix.tv visit.

Specifications

Tuner

Input Frequency	174 ~ 230MHz / 474~858MHz
RF Input level	-80 ~ -20dBm
IF Bandwidth	7 MHz y 8 MHz
Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM

Video

Decoder Format	MPEG2: Decodificador MP@HL MPEG4: Soporta ASP@L5 resolución HD
Output Format	576P, 576i, 720P, 1080i, 4:3 y 16:9
Output Port	HDMI (V1.3C)

Audio

Decoder Format	MPEG-1, MPEG-2 (Layer 1/2), MP3, AC3 (optional), E-AC3 (optional), AAC
----------------	---

USB 2.0

Supported Capacity	Support software upgrade and playback MPEG-2 /MP3/JPG/BMP files and PVR ready
--------------------	--

Power

Supply Voltage	5V DC
Max. Power Consumption	8 W
Standby Power Consumption	< 1 W



Easy Home DVB-T HDsmart

Manuel d'Instructions

Table des matières

Introduction.....	40
Télécommande.....	41
Connecter le matériel.....	42
Configuration de la langue.....	47
Recherche de chaînes.....	47
Fonctionnement du syntonisateur.....	49
Composition du système.....	51
Applications.....	54
Spécifications.....	55



Informations de sécurité

WARNING

- Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'unité à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter les décharges électriques, insérez fermement la fiche de l'unité dans la prise de courant.
- L'équipement ne doit être exposé à des déversements ou des projections de liquides et aucun objet rempli d'eau, tel que les vases, ne doit être placé dessus.

Introduction

Panneau frontal



- 1. Bouton Power:** Est utilisé pour indiquer si l'unité est ou non allumée et pour allumer/éteindre.
- 2. Capteur de la télécommande:** Est utilisé pour recevoir le signal de la télécommande.
- 3. USB:** Connexion pour lire des contenus multimédias depuis les dispositifs externes et connecter le dongle Wi-Fi.

Panneau arrière



- 1. Entrée RF (RF In):** Connexion de entrée pour l'antenne extérieure.
- 2. Liaison RF (RF Loop):** Connexion de sortie pour fournir un signal d'antenne à un autre syntonisateur de TV ou système de vidéo.
- 3. Coaxial:** Sortie numérique pour connexion à un amplificateur (ou TV).
- 4. HDMI:** Sortie d'audio ou de vidéo pour écrans et dispositifs avec connexion HDMI.
- 5. Euroconnector (Scart):** Connexion à une TV en utilisant le câble standard Euroconnector.
- 6. Entrée alimentation (DC IN):** Connexion d'alimentation de l'unité.

Télécommande



POWER: Allume ou laisse l'unité en mode de repos. (Standby).

<0>-<9>: Boutons de numéros

CH-/CH+: Boutons pour changer de chaîne.

MENU: Affiche le menu principal sur l'écran de TV. Appuyez dessus une deuxième fois pour faire disparaître le menu.

OK: Confirme une sélection.

V- / V +: Augmente/diminue le volume du son.

Boutons de Direction: Appuyez sur les boutons de directions pour déplacer le curseur parmi les différentes options disponibles.

EPG: Afficher le guide électronique de programmes.

FAV: Affiche la liste de chaînes favorites. Appuyez sur FAV de nouveau pour accéder à d'autres listes de chaînes favorites.

Boutons Rouge/ Vert/ Jaune/ Bleu: Sont utilisés pour naviguer sur les pages en mode télétexte, et les fonctions spéciales d'Internet de l'unité.

TÉLÉTEXTE: Passe en mode télétexte si la chaîne dispose de ce service. Appuyez sur le bouton EXIT pour sortir du télétexte.

SUBTITLE: Affiche les options de sous-titres (la disponibilité dépend de chaque chaîne).

AUDIO: Permet de changer les langues d'audio et le son des chaînes gauche/droite (la disponibilité dépend de chaque chaîne).

EXIT: Utilisez ce bouton pour sortir du menu actuel.

INFO: Affiche l'information sur la chaîne actuelle.

TV/ RADIO: Passe du mode TV numérique au mode Radio numérique, ou vice versa.

MUTE: Met le son en mode silence.

PAGE+/ PAGE-: Pour naviguer dans les menus.

REC: Bouton d'enregistrement.

FAST FORWARD: Recherche vers l'avant.

FAST REVERSE: Recherche en arrière.

STOP: Arrête une lecture ou un enregistrement.

NAVI: Accès au mode de navigation **ADV:** Affiche la fonction de minuterie.

RETURN: Revenir à l'option précédente.

SLOW: Affiche les images au ralenti.

ZOOM: Agrandit les images reproduites par l'unité.



Installation des piles en cours


Retirez le couvercle postérieur de la télécommande et introduisez deux piles AAA dans le compartiment. Suivez les étapes suivantes:

1. Ouvrez le couvercle / 2. Installez les piles / 3. Fermez le couvercle.

Connecter le matériel



1. Insérez l'adaptateur USB Wi-Fi Inview dans le port USB à l'avant du décodeur.
2. Reliez votre décodeur à la TV avec un cordon péritel ou un câble HDMI (voir l'image ci-dessous).
3. Insérez un câble d'antenne dans la prise ANT IN du décodeur.
4. Connectez la prise d'alimentation, située à l'arrière du décodeur, à une prise électrique.

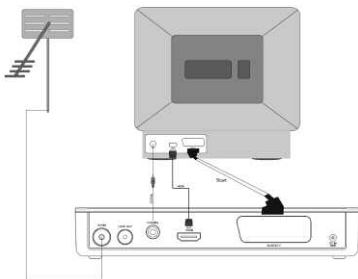

Configurer votre décodeur

Votre décodeur vous a été livré avec les configurations d'usine (par défaut). Une fois que vous avez connecté le matériel en suivant les indications de la page 42, le menu Installation apparaîtra à l'écran lors de la première installation.

NOTE: Si une première installation a déjà été effectuée, le décodeur sautera cette étape et commencera à configurer la connexion Internet. Si vous installez pour la deuxième fois, appuyez sur SELECT/OK pour confirmer que le décodeur se connecte.

1. Quand le menu Installation apparaît à l'écran, utilisez les boutons flèches de votre télécommande pour modifier les paramètres présentés dans le tableau suivant :

Paramètres de première installation

Langue OSD	Sélectionnez la langue Audio préférée
Réglage de pays	Sélectionnez votre pays

2. Assurez-vous que l'antenne est connectée et appuyez sur SELECT/OK sur votre télécommande pour rechercher automatiquement les chaînes TV.

3. Une fois la recherche terminée, votre décodeur est prêt à être connecté à Internet.

NOTE: Vous devez rechercher les chaînes avant de pouvoir utiliser les fonctions Neelix du décodeur.

Se connecter à Internet

Attention : Cette étape est nécessaire pour activer les services Internet Inview – les Applications TV de Neelix. Pour cela, vous devez avoir une connexion illimitée à Internet avec des protocoles HTTP(S) et RTP. La connexion ne doit pas utiliser de page d'identification intermédiaire pour accéder à Internet. Les pare-feux utilisés en entreprise peuvent poser des problèmes.

1. Assurez-vous que votre TV et votre routeur Wi-Fi sont allumés et que l'adaptateur Wi-Fi Inview est inséré dans le port USB de votre décodeur.

IMPORTANT : Si vous n'arrivez pas à brancher l'adaptateur, retournez-le pour l'insérer correctement dans le port USB.

2. Surveillez votre écran TV : si vous avez inséré l'adaptateur correctement, vous verrez le message : Adaptateur USB Wi-Fi détecté. Voulez-vous rechercher des réseaux?

3. Appuyez sur SELECT/OK pour rechercher des réseaux. Appuyez sur HAUT/BAS pour choisir votre réseau et appuyez sur SELECT/OK pour confirmer votre choix.

4. Si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, saisissez-le en utilisant le clavier virtuel et appuyez sur JAUNE pour tester la connexion. Si le test de connexion fonctionne, les logos présents à l'écran seront reliés par une barre verte et le message Connecté s'affichera.

5. Neelix devra peut-être télécharger les mises à jour de logiciels. Une fois le téléchargement terminé ou si aucune mise à jour n'est disponible, appuyez sur SELECT/OK.

6. Vous serez alors dirigé vers la page des Conditions d'utilisation générales. Appuyez sur JAUNE pour lire les Conditions d'utilisation de Neelix puis sur VERT pour les accepter. Appuyez une nouvelle fois sur SELECT/OK pour continuer.

7. S'il vous plaît attendre jusqu'à ce que les mises à jour sont terminées et est affiché, le message «connecté» message. Lorsque l'appareil est connecté à Internet ne sera disponibles que le touches CH + / CH-/ Vol + / Vol-/ Menu et Navi.

Reparamétrer sa connexion Wi-Fi

Si vous souhaitez redéfinir votre connexion Wi-Fi actuelle:

1. Appuyez sur SELECT/OK pour ouvrir la barre d'info Neelix et appuyez sur JAUNE pour ouvrir la Configuration Internet.
2. Utilisez les boutons flèches pour choisir l'option Changer de réseau et appuyez sur SELECT/OK pour confirmer votre choix.
3. Répétez les étapes 3 à 7 de Se connecter à Internet (voir ci-dessus).

Rechercher à nouveau des chaînes

Pour rechercher à nouveau des chaînes, suivez les étapes suivantes:

1. Appuyez sur MENU sur votre télécommande.
2. Utilisez les boutons flèches HAUT/BAS pour vous déplacer jusqu'à INSTALLATION ET PLUS, choisissez Installation et appuyez sur SELECT/OK.
3. Dans Installation, déplacez-vous jusqu'à Scan Auto puis appuyez sur SELECT/OK pour lancer la recherche.

Restaurer les paramètres par défaut (Revenir à la première installation)

1. Appuyez sur MENU sur votre télécommande.
2. Utilisez les touches flèches pour vous déplacer jusqu'à INSTALLATION ET PLUS, puis appuyez sur SELECT/OK.
3. À l'aide des flèches GAUCHE/DROITE, déplacez-vous jusqu'à l'onglet FIXER LE DÉFAUT.
4. Appuyez sur SELECT/OK pour restaurer les paramètres par défaut de votre décodeur.
5. Le décodeur se réinitialisera automatiquement.

Barre d'infos

La barre d'infos Neelix apparaît en bas de l'écran quand vous appuyez sur la touche SELECT ou OK de votre télécommande.

NOTE: Vous ne verrez les Apps TV Neelix dans la barre d'infos que si votre TV est connectée à Internet. Pour des informations sur la connexion à Internet, veuillez vous référer à la section "Se connecter à Internet".

Vous pouvez utiliser la barre d'infos Neelix pour rapidement voir quel programme TV est diffusé actuellement ou prochainement, accéder à la configuration d'Internet, aux Apps TV Neelix et aux pages d'Aide.

Touche de la télécommande	Utilisation pour naviguer
GAUCHE/DROITE	Faire défiler la barre d'infos
SELECT / OK	Lancer/Ouvrir l'objet sélectionné
BLEU	Afficher/Masquer la barre d'infos
JAUNE	Lancer la configuration d'Internet
VERT	Ouvrir les pages d'aide Neelix
ROUGE	Voir la liste complètes des Apps TV Neelix

Clavier à l'écran

Lors de votre utilisation de Neelix, vous aurez peut-être besoin de taper du texte. Dans ce cas, un clavier à l'écran vous sera proposé, avec les lettres et divers caractères situés sur votre télécommande.

Touche sur la télécommande	Utilisation pour saisir du texte
HAUT	Accéder aux majuscules et symboles
BAS	Déplacer le curseur sur la ligne de texte pour modifier une saisie existante
DROITE/GAUCHE + SELECT/OK	DROITE/GAUCHE permet de sélectionner un groupe de caractère à l'écran, alors que SELECT/OK permet de naviguer au sein de ce groupe
VERT	Supprimer des caractères tapés
Touches numériques (1, 2, etc.)	Faire défiler les caractères assignés à une touche (Comme pour un SMS)
JAUNE	Soumettre le texte saisi

Comme vous pouvez le remarquer, il existe deux façons de taper du texte dans Neelix.

- La première méthode consiste à utiliser les touches flèches DROITE/GAUCHE de la télécommande pour sélectionner un groupe de caractères à l'écran puis d'appuyer sur SELECT/OK pour naviguer parmi ce groupe.
- Vous pouvez sinon simplement utiliser les touches numériques de votre télécommande. Appuyez sur la touche correspondante pour faire défiler les caractères assignés au numéro.

Configuration de la langue

L'utilisateur peut choisir la langue qu'il préfère parmi celles qui sont disponibles dans la section d'installation.

1. Appuyez sur le bouton <Menu> pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> jusqu'à arriver à l'option « Configuration et plus » (Setup & More).
3. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> jusqu'à choisir l'option « Configuration » (Setup). Appuyez ensuite sur <OK> pour entrer.
4. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> jusqu'à arriver à l'option « Installation » (Installation).
5. Appuyez sur <OK> pour entrer dans le menu d'installation.
6. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> pour choisir parmi les options « Langue OSD » (OSD Language), « Langue d'audio » (Language Audio) et « Langue des sous-titre » (Subtitle Language).

Recherche de chaînes

Cherchez parmi les différentes fréquences pour trouver les chaînes. Pour ce faire, sélectionnez d'abord le menu « Configuration de pays » (Country Setting). Le tableau de fréquence correspondant à votre pays s'affichera. Dans le mode de recherche automatique, seront cherchées les chaînes pour chacune de ces fréquences.

- A. Appuyez sur le bouton <Menu> pour entrer dans le menu principal.
- B. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> jusqu'à arriver à l'option « Configuration et plus » (Setup & More).
- C. Appuyez sur <Gauche/Droite> jusqu'à arriver à l'option de Configuration (Set Up). Appuyez sur le bouton <OK> pour la sélectionner.
- D. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> jusqu'à arriver au menu « Installation » (Installation).
- E. Appuyez sur <OK> pour entrer dans le menu d'installation.
- F. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> pour faire ressortir l'option « Configuration du pays » (Country Setting).
- G. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> pour sélectionner un pays.
- H. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> pour choisir parmi les options de recherche automatique (Auto Scan) ou manuelle (Manual Scan).

Recherche automatique (Auto Scan)

La recherche automatique effacera d'abord les possibles chaînes qui ont été préalablement mémorisées, et ensuite procédera à la recherche des fréquences du pays choisi.

Recherche Manuelle (Manual Scan)

La recherche manuelle n'efface pas les chaînes déjà trouvées et ajoutera uniquement les nouvelles chaînes trouvées dans la base de données. Mais pour cela, l'utilisateur doit connaître la fréquence et la largeur de bande de la chaîne qu'il veut chercher. Si l'utilisateur cherche dans la même fréquence et largeur de bande plus d'une fois, les chaînes seront dupliquées.

Vue du Guide/ EPG

La vue du Guide est l'écran principal de Neelix. Elle s'ouvre quand vous appuyez sur GUIDE/EPG sur votre télécommande.

Depuis cet écran, vous pouvez voir le guide des programmes TV actuels et à venir, enregistrer des programmes, planifier des rappels, accéder à des contenus sauvegardés et configurer une connexion Internet.

Utilisez les touches flèches de votre télécommande pour vous déplacer sur l'écran Vue du Guide.

Vue des programmations

Neelix peut vous proposer des informations sur mesure sur le guide TV! Choisissez Programmation au lieu de la Vue du Guide si vous souhaitez voir un guide des programmes basé sur vos préférences personnelles et sur votre historique de visionnage.

Fonctionnement du syntonisateur

Il est décrit dans ce paragraphe comment utiliser le syntoniseur TNT.

Menu principal (Main Menu)

1. Appuyez sur le bouton <Menu> pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton <Info> pour afficher la version de firmware de l'unité.

Diffusion (Broadcasting)

Dans le menu de transmission, vous pouvez sélectionner le type de service que vous voulez utiliser, comprenant TV, Radio et Enregistreur.

TV/ Radio

En choisissant TV ou Radio, vous pourrez entrer ou changer l'un de ces deux services.

Enregistrer des programmes. Ce qu'il vous faut:

Pour enregistrer un programme TV avec Neelix, il vous faudra une clé USB formatée en FAT32 (le système standard utilisé pour les supports de stockage amovibles). Connectez la clé USB à la prise USB de la Set-top box.

NOTE: Votre Set-top box ne possède qu'un seul port USB, peut-être déjà occupé si vous utilisez un adaptateur Wi-Fi. Pour connecter une clé USB et l'adaptateur, nous vous recommandons l'utilisation d'un hub USB.

Enregistrer un programme

Enregistrer des programmes TV avec Neelix est très facile:

1. Appuyez sur la touche GUIDE/EPG de votre télécommande pour ouvrir la Vue du Guide Neelix.
2. Utilisez les touches flèches pour naviguer vers le programme à venir que vous voulez enregistrer et appuyez sur SELECT/OK. Un menu avec les options additionnelles disponibles pour ce programme apparaîtra.
3. Dans la liste des options, sélectionnez Enregistrer et appuyez sur SELECT/OK.
4. Une fois que l'enregistrement a commencé, vous passerez automatiquement sur la chaîne du programme enregistré. Une icône enregistrement sera visible dans le coin gauche de l'écran.
5. Votre enregistrement s'arrêtera automatiquement quand le programme sera terminé.



IMPORTANT: Pendant l'enregistrement, la chaîne active doit être celle du programme en cours d'enregistrement. Changer de chaîne stoppera l'enregistrement en cours.

Programmer un rappel

Programmer un rappel pour un programme TV avec Neelix est très simple. Veuillez simplement:

1. Appuyez sur la touche GUIDE/EPG de votre télécommande pour ouvrir la Vue du Guide Neelix.
2. En utilisant les touches flèches, naviguez vers le programme à venir pour lequel vous voulez programmer un rappel et appuyez sur SELECT/OK. Un menu avec les options additionnelles disponibles apparaîtra alors.
3. Dans la liste des options, choisissez Programmer Rappel et appuyez sur SELECT/OK.

Voir Enregistrements (Recorder)

L'utilisateur peut reproduire et gérer les enregistrements à partir de cette fonction.

1. Appuyez sur le bouton <Menu> pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> jusqu'à arriver à l'option «Transmission» (Broadcasting).
3. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> pour mettre l'option «enregistrement» (Recorder) en surbrillance.
4. Appuyez sur <OK> pour entrer dans le menu «Mes enregistrements».

Mes enregistrements (My Recorder)

Dans le menu « Mes enregistrements », l'utilisateur peut gérer ses enregistrements. Il y a cinq sous-fonctions disponibles incluant éditer, volume, effacer, dispositif et options.

1. Appuyez sur <Navi> pour afficher la barre de navigation.
2. Appuyez sur <Gauche/Droite> pour sélectionner la barre.
3. En utilisant l'option Éditer, vous pouvez modifier le nom d'un enregistrement. Naviguez grâce au clavier virtuel au moyen des boutons <Haut/Bas/Gauche/Droit> et éditez le nouveau nom. En appuyant le bouton <Exit>, vous sortirez de l'édition et le nouveau nom sera mémorisé.
4. Grâce à l'élément « Vol », vous pouvez changer/configurer le niveau du volume. En appuyant sur <Exit>, vous sortirez de la configuration.

5. En choisissant l'élément Effacer (Del), le système vous demandera si vous voulez effacer les fichiers choisis. Appuyez sur <OK> pour confirmer l'effacement ou <Exit> pour l'annuler. Avant d'effacer, l'utilisateur doit utiliser l'option d'activer les boutons directionnels (Enable Arrow Key) pour pouvoir ensuite sélectionner les fichiers.
6. Dans l'option Dispositif (Device), l'utilisateur peut voir et gérer les dispositifs de stockage qui sont reliés à l'unité.
7. Les options se réfèrent à la configuration liée au PVR.

Reproduction d'enregistrements

Dans le menu « Mes enregistrements » (My Recorder), l'utilisateur peut choisir un enregistrement pour le reproduire.

Navigation pendant la reproduction

Quand vous reproduirez un enregistrement, sélectionnez <Navi> pour afficher la barre de navigation durant la reproduction. Vous pourrez utiliser les options Fichier (File), Image (Step), Vol, Zoom+, Zoom-, Info et Options (Option).

Multimédia

Dans la section Multimédia, l'utilisateur peut reproduire différents types de fichiers multimédia.

Photographies (Photo) / Musique (Music) / Films (Movie)

Configuration du système

Dans le menu de configuration (Setup), l'utilisateur peut changer les paramètres de l'unité.

1. Appuyez sur le bouton <Menu> pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> jusqu'à arriver à l'option « Configuration et plus » (Setup & More).
3. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> jusqu'à mettre l'option « Configuration » (Setup) en surbrillance.
4. Appuyez sur le bouton <OK> pour entrer dans le menu « Configuration » (Setup).
5. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> pour choisir le sous-menu « Installation ».

Configuration d'antenne (Antenna Setting)

Vous pouvez ici activer ou désactiver l'alimentation de l'antenne.

Configuration de pays (Country Setting)

Le changement de configuration de pays changera les fréquences lors des recherches automatiques et changera la zone horaire pour l'adapter à celle du pays choisi.

Langue OSD (OSD Language)

Dans la section « Langue OSD », vous pouvez changer la langue des menus de l'unité pour rendre la navigation la plus facile.

Langue d'audio (Audio Language)

Dans la section « Langue d'audio » de l'utilisateur, vous pouvez configurer vos préférences de langue pour l'audio lorsque vous regardez des chaînes de TV.

Langue des sous-titres (Subtitle Language)

Dans la section « Langue des sous-titres », l'utilisateur peut choisir ses préférences de langues lorsque sont affichés des sous-titres.

LCN

Cette section sert à activer et désactiver l'ordre des chaînes LCN.

Extinction automatique

Vous pouvez choisir entre désactiver l'extinction automatique ou bien choisir le temps au bout duquel l'unité sera automatiquement éteinte s'il n'y a aucune action de l'utilisateur.

Syntonisateur TDT

Dans le sous-menu « Mon Unité », l'utilisateur peut configurer la date et l'heure du syntoniseur.

Utilisation GMT (GMT Usage)

Dans l'option « Utilisation GMT », l'utilisateur peut choisir d'activer ou désactiver le GMT, pour mettre à jour ou non l'heure automatiquement.

Zona horaire (Time Zone)

Dans l'option « Zone horaire », l'utilisateur peut choisir la zone horaire de sa région géographique, pour afficher l'heure locale correcte dans l'unité.

Configurer la date (Set Date)

Dans l'option « Configurer la date », vous pouvez configurer la date du système.

Configurer l'heure (Set Time)

Dans l'option « Configurer l'heure », vous pouvez configurer l'heure du système.

Horaire d'été (Summer Time)

Vous pouvez ici activer ou désactiver l'horaire d'été.

Configuration TV (TV Setup)

Dans le sous-menu de configuration de TV, vous pouvez définir la date et l'heure de l'unité.

1. Appuyez sur le bouton <Menu> pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> jusqu'à arriver à l'option «Configuration et plus» (Setup & More).
3. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> jusqu'à faire ressortir l'option «Configuration» (Setup)
4. Appuyez sur le bouton <OK> pour entrer dans le menu «Configuration».
5. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> pour choisir le sous-menu configuration TV (TV Setup).
6. Appuyez sur les boutons <OK> ou <Bas> pour entrer dans le sous-menu où vous pourrez configurer le format de TV, le mode de TV, la sortie de vidéo, la résolution de la TV ou la sortie d'audio numérique.

Mot de passe (Password)

Dans la section « Mot de passe », l'utilisateur peut configurer et changer le mot de passe de l'équipement. Le mot de passe initial es "0000".

1. Appuyez sur le bouton <Menu> pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> jusqu'à arriver à l'option «Configuration et plus» (Setup & More).
3. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> jusqu'à faire ressortir l'option «Configuration» (Setup)
4. Appuyez sur le bouton <OK> pour entrer dans le menu «Configuration».
5. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> pour choisir le sous-menu configuration TV (TV Setup).
6. Appuyez sur les boutons <OK> ou <Bas> pour entrer dans le sous-menu. Vous pourrez ici configurer le blocage de chaîne, le blocage de censure (Censorship Lock) ou changer le mot de passe (Change Password).

Mise à jour de Firmware (SW Update)

1. Appuyez sur le bouton <Menu> pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyez sur les boutons <Haut/Bas> jusqu'à arriver à l'option «Configuration et plus» (Setup & More).
3. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> jusqu'à faire ressortir l'option «Configuration» (Setup)
4. Appuyez sur le bouton <OK> pour entrer dans le menu «Configuration».
5. Appuyez sur les boutons <Gauche/Droite> pour choisir le sous-menu de mise à jour de firmware (SW Update).

Configuration par défaut (Set Default)

Dans l'option Configuration par défaut, l'utilisateur peut restaurer les paramètres d'usine de l'unité, et effacer toutes les données sauvegardées dans la mémoire.

Extraction de dispositifs (Device Remove)

Ce paragraphe permet d'extraire des dispositifs USB en sécurité.

Plus (More)

Le menu « Plus » (More) fournit quelques fonctions additionnelles comme le calendrier, la calculatrice et des jeux.

Profiter des Apps TV Neelix

Neelix propose un grand nombre d'Apps TV, des applications de style widget qui propose du contenu Web directement sur votre TV. Avec l'accès aux Apps TV, vous pouvez regarder les prévisions météo, diffuser de la musique avec Grooveshark, partager et voir des photos avec Picasa, accéder à votre compte Twitter, lire votre Horoscope, et bien plus encore.

NOTE: Vous ne pourrez accéder aux Apps TV Neelix que si votre TV est connectée à Internet. Si vous n'êtes pas sûr de la démarche à suivre, consultez la section Se connecter à Internet.

Comment accéder aux Apps TV

Vous trouverez les Apps TV dans la barre d'infos Neelix. Pour lancer une App TV:

1. Appuyez sur SELECT/OK sur votre télécommande pour ouvrir la Barre d'infos.
2. Utilisez les touches flèches GAUCHE/DROITE pour naviguer dans la barre et choisir une App TV.
3. Appuyez sur SELECT/OK pour lancer l'App TV choisie.

Remarque: Pour plus d'information sur les services et applications en ligne offerte par le système visiter Neelix www.neelix.tv

Spécifications

Syntonisateur

Fréquence d'entrée	174 ~ 230 MHz / 474~858 MHz
Niveau d'entrée RF	-80 ~ -20dBm
Largeur de bande IF	7 MHz et 8 MHz
Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM

Vidéo

Format décodeur	MPEG2: Décodeur MP@HL MPEG4: Support ASP@L5 résolution HD
Format de sortie	576P, 576i, 720P, 1080i, 4:3 et 16:9
Port de sortie	HDMI (V1.3C)

Audio

Format du décodeur	MPEG-1, MPEG-2 (Layer 1/2), MP3, AC3 (optionnel), E-AC3 (optionnel), AAC
--------------------	---

USB 2.0

Capacité supportée	Supporte une mise à jour du logiciel et la reproduction de fichiers MPEG-2/MP3/ JPG/BMP. Fonction PVR.
--------------------	--

Alimentation

Voltage	5V DC
Consommation maximale	8 W
Consommation en Standby	< 1 W



Easy Home DVB-T HDsmart

Manuale di Istruzioni

Indice

Introduzione.....	58
Telecomando.....	59
Connessione del Dispositivo.....	60
Impostazioni di lingua.....	65
Ricerca di Canali.....	65
Funzionamento del Sintonizzatore.....	67
Impostazioni del Sistema.....	69
Divertirsi con le App TV Neelix.....	72
Specifiche.....	73



Informazioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di incendio o di scarica elettrica, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Per evitare scariche elettriche, inserire a fondo la spina dell'unità nella presa di corrente.
- L'apparecchio non deve essere lasciato esposto a versamenti o schizzi di liquidi, e non vi si devono appoggiare sopra oggetti pieni d'acqua, come bicchieri.

Introduzione

Pannello frontale



- 1. Pulsante Power:** Serve per accendere/spegnere l'unità e per indicare se l'unità sia o meno accesa.
- 2. Sensore del telecomando:** Serve a ricevere il segnale del telecomando.
- 3. USB:** Connessione per riprodurre contenuti multimediali da dispositivi esterni e inserire il dongle Wi-Fi.

Pannello posteriore



- 1. Ingresso RF (RF In):** Connessione di ingresso per l'antenna esterna.
- 2. Collegamento RF (RF Loop):** Connessione di uscita per inviare il segnale dell'antenna ad altro sintonizzatore TV o sistema video.
- 3. Coaxial:** Uscita digitale per connessione a un amplificatore (o TV).
- 4. HDMI:** Uscita audio o video per schermi e dispositivi con connessione HDMI.
- 5. Presa Scart:** Connessione a una TV tramite il cavo standard euroconnettore scart.
- 6. Ingresso Alimentazione (DC IN):** Connessione di alimentazione dell'unità.

Telecomando



POWER: Accende l'unità o la mette in modalità di riposo (Standby).

<0>-<9>: Tasti numerici.

CH-/CH+: Tasti per cambiare canale.

MENU: Mostra il menù principale sullo schermo TV. Prendendo di nuovo il pulsante, il menù scompare.

OK: Conferma una scelta.

V- / V +: Aumenta/diminuisce il volume audio.

TASTI DIREZIONALI: Premendo i tasti direzionali si sposta il cursore tra le varie opzioni disponibili.

EPG: Mostra la guida elettronica dei programmi.

FAV: Mostra la lista di canali preferiti. Premere FAV di nuovo per accedere ad altre liste di canali preferiti.

Pulsanti Rosso/Verde/Giallo/Blu: Si usano per navigare tra pagine in modalità Televideo e per le funzioni speciali Internet dell'unità.

TELETEXT: Passa alla modalità Televideo se il canale dispone di questo servizio. Per uscire dal Televideo, premere il tasto EXIT.

SUBTITLE: Mostra le opzioni di sottotitoli (la disponibilità dipende da ciascun canale).

AUDIO: Cambia tra le lingue audio e tra l'audio dei canali sinistro/destro (la disponibilità dipende da ciascun canale).

EXIT: Con questo tasto si esce dal menù attuale.

INFO: Mostra le informazioni disponibili sul canale attuale.

TV/ RADIO: Passa tra le modalità radio digitale e TV digitale.

MUTE: Silenzia l'audio.

PAGE+ / PAGE-: Per navigare all'interno dei menù.

REC: Tasto di registrazione.

FAST FORWARD: Ricerca in avanti.

FAST REVERSE: Ricerca all'indietro.

STOP: Arresta una riproduzione o una registrazione.

NAVI: Accede alla modalità di navigazione.

ADV: Mostra la funzione timer.

RETURN: Per tornare indietro all'opzione precedente.

SLOW: Mostra le immagini al rallentatore.

ZOOM: Ingrandisce le immagini riprodotte dall'unità.



Inserimento delle pile


Togliere il coperchio posteriore del telecomando e introdurre due pile AAA all'interno del compartimento. Seguire i passi:

1. Apertura del coperchio / 2. Inserimento delle pile / 3. Chiusura del coperchio

Connessione del Dispositivo



1. Inserire l'adattatore Wi-Fi nella porta USB nella parte anteriore del box.
2. Connettere il Set-Top Box alla TV usando il cavo SCART della TV.
3. Collegare il filo dell'antenna alla presa ANT IN nel box.
4. Collegare il filo della corrente alla parte posteriore del box e ad una presa elettrica.

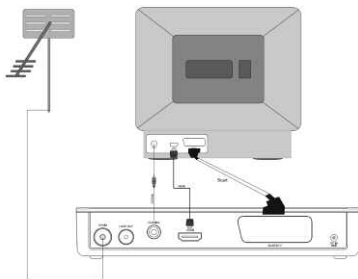

Come installare il tuo Set-Top Box

Il tuo box ti è stato inviato con le impostazioni di fabbrica.

Dopo aver connesso il box seguendo le istruzioni riportate alla pag.60 il menu **SETUP - Installation** apparirà sullo schermo durante la prima installazione.

ATTENZIONE: Se la prima installazione è già stata completata, il box salterà questa fase e inizierà ad impostare la connessione internet. Durante la seconda installazione premere **SELECT/OK** per confermare la connessione.

1. Dopo che il menu **SETUP - Installation** appare sullo schermo, usa le frecce del telecomando per cambiare le impostazioni come mostrato nella tabella qui sotto:

Impostazioni per la prima installazione

OSD Language	Seleziona la lingua che preferisci
Country Setting	Seleziona il tuo paese

2. Accertati che il filo dell'antenna sia connesso e premi **SELECT/OK** del tuo telecomando per avviare la scansione automatica dei canali televisivi.

3. Finita la scansione, il Set-top box sarà pronto per la connessione.

NOTA: E' necessario completare questa fase per usare i servizi offerti da Neelix.

Come connettere il Set-Top Box ad internet

Attenzione: Questo passaggio è necessario per attivare i servizi Internet Inview - App TV Neelix. E' necessario un collegamento illimitato a Internet con protocolli HTTP (S) e RTP. La connessione non deve utilizzare una pagina di accesso intermedia per l'accesso ad internet. I firewall delle aziende possono causare problemi.

1. Accertati che la TV e il router Wi-Fi siano accesi e inserisci l'adattatore Inview Wi-Fi nella porta USB del Set-top box.

IMPORTANTE: Se l'adattatore non dovesse entrare, girarlo e reinserirlo nella porta USB.

2. Controllare lo schermo. Se l'adattatore è stato inserito correttamente apparirà sullo schermo il messaggio "Rilevato un adattatore UBS Wi-Fi. Vuoi ricercare le reti Wi-Fi disponibili?".

3. Premi SELECT/OK per cercare le reti disponibili. Usa le frecce in alto e in basso per scegliere la rete e premi SELECT/OK per confermare la scelta.

4. Se la rete Wi-Fi è protetta da una password, inserirla utilizzando la tastiera sullo schermo e premere il tasto GIALLO per iniziare la connessione. Se il tuo test di connessione è positivo, le quattro immagini sullo schermo saranno collegate da una barra verde e apparirà sullo schermo il messaggio Connesso.

5. Neelix potrebbe scaricare gli aggiornamenti del software, attendi. Premi SELECT/OK alla fine dell'aggiornamento o se non ci sono nuovi aggiornamenti.

6. La pagina con i Termini e le Condizioni contrattuali apparirà sullo schermo. Premi il tasto GIALLO per leggere Termini e le Condizioni di Neelix e quello VERDE per accettarli oppure SELECT/OK per accettarli e ancora SELECT/OK per uscire.

7. Si prega di attendere gli aggiornamenti sono finiti e viene visualizzato il messaggio 'collegato'. Quando l'unità è collegata a Internet sarà disponibile soltanto i tasti CH + / CH- / Vol + / Vol- / Menu e Navi.

Ripristinare la connessione Wi-Fi

Se hai bisogno di effettuare il Reset della tua connessione Wi-Fi:

1. Premi SELECT/OK per aprire la Barra delle Informazioni di Neelix e premi il tasto GIALLO per avviare l'impostazione internet.
2. Con la freccia DESTRA scegli Cambia Rete, con le frecce SU/GIÙ scegli la rete che desideri e premi SELECT/OK per confermare la tua scelta.
3. Ripeti le operazioni indicate dal n. 3 al n. 7 del Come connettere il Set-Top Box ad internet

Ricerca i Canali TV

Per cercare i canali TV seguire quanto indicato qui sotto:

1. Premi MENU sul tuo telecomando.
2. Usa le frecce per navigare verso SETUP e premi SELECT/OK.
3. In Installazione, scorri verso Scansione Automatica e premi SELECT/OK per iniziare la scansione.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica (ritornare alla prima installazione)

1. Premi MENU sul tuo telecomando.
2. Usa la freccia SINISTRA/DESTRA per navigare verso SETUP & PIÙ e premi SELECT/OK.
3. Con le frecce DESTRA/SINISTRA scorri verso IMP DEFAULT che è indicato da una croce.
4. Premi SELECT/OK per ripristinare le impostazioni di fabbrica del Set-top box.
5. Il box tornerà alle impostazioni di fabbrica.

Barra delle Informazioni

La Barra delle Informazioni appare nella parte bassa dello schermo dopo aver premuto il tasto SELECT/OK.

NOTA: L'App TV Neelix è visibile nella Barra delle Informazioni solo se la TV è connessa a internet. Se s'incontrano delle difficoltà durante il tentativo di connessione, leggere la sezione "Connessione Internet".

Attraverso la Barra delle Informazioni è possibile vedere i programmi in onda, accedere alle Impostazioni Internet, alle TV App Neelix e alle pagine di Aiuto.

Tasto del Telecomando

Come usarlo durante la navigazione

DESTRA/SINISTRA
SELECT / OK
BLU
GIALLO
VERDE
ROSSO

Scorre la Barra delle Informazioni
Apre l'elemento selezionato
Mette in attesa/Rilascia la Barra delle Informazioni
Avvia le Impostazioni Internet
Apre le pagine di Aiuto Neelix
Permette di vedere la lista completa delle App TV Neelix

Tastiera sullo Schermo

La Tastiera sullo Schermo compare quando è necessario scrivere del testo. I tasti numerici del telecomando corrispondono a lettere e caratteri.

La tabella qui sotto mostra come inserire un testo con il telecomando.

Tasto telecomando

Come usarlo per scrivere

FRECCIA SU

Seleziona le lettere maiuscole e i simboli.

FRECCIA GIU'

Sposta il cursore sulla linea del testo per modificare le lettere già inserite.

FRECCIA DESTRA/
SINISTRA
+ SELECT/OK

Con le frecce SINISTRA/DESTRA vengono selezionati un gruppo di caratteri sullo schermo, e con SELECT/OK i caratteri compresi in quel gruppo di lettere

VERDE

Cancella le lettere già inserite

Tasti numerati
(1, 2, etc.)

Scorrono il gruppo di caratteri assegnati a quel numero (stile dei messaggi di testo sms)

GIALLO

Invia/conferma il testo scritto

Come evidenziato dalla tabella, il testo può essere inserito in due modi diversi:

- Con le frecce DESTRA/SINISTRA del telecomando si seleziona un gruppo di caratteri sullo schermo e con SELECT/OK si scorrono i caratteri di quel gruppo.
- Oppure con i tasti numerici si scorre il gruppo di caratteri assegnati a quei numeri.

Impostazioni di lingua

L'utente può selezionare la lingua che preferisce tra quelle disponibili nella sezione di Installazione.

1. Premere il tasto <Menù> per accedere al menù principale.
2. Premere i tasti <Su/Giù> fino ad arrivare all'opzione Impostazioni e Altro (Setup & More).
3. Premere i tasti <Sinistra/Destra> fino a selezionare l'opzione Impostazioni (Setup). A quel punto premere <OK> per accedere.
4. Premere i tasti <Sinistra/Destra> fino ad arrivare all'opzione di Installazione (Installation).
5. Premere <OK> per accedere al menù di Installazione.
6. Premere i tasti <Su/Giù> per scegliere tra le opzioni di lingua OSD (OSD Language), lingua Audio (Audio Language) e lingua Sottotitoli (Subtitle Language).

Ricerca di Canali

Effettuare una ricerca tra le diverse frequenze per trovare i canali disponibili. Per farlo, occorre anzitutto selezionare il paese nel menù di Impostazione Paese (Country Setting). Verrà caricata la tabella di frequenze corrispondente al proprio paese. Nella modalità di ricerca automatica verranno ricercati canali in ciascuna di queste frequenze.

- A. Premere il tasto <Menù> per accedere al menù principale.
- B. Premere i tasti <Su/Giù> fino ad arrivare all'opzione Impostazioni e Altro (Set Up & More).
- C. Premere <Sinistra/Destra> fino ad arrivare all'opzione Impostazioni (Set Up). Premere il tasto <OK> per confermarla.
- D. Premere i tasti <Sinistra/Destra> fino ad arrivare al menù di Installazione (Installation).
- E. Premere <OK> per accedere al menù di Installazione.
- F. Premere i tasti <Su/Giù> per evidenziare l'opzione di Impostazione Paese (Country Setting).
- G. Premere i tasti <Sinistra/Destra> per selezionare un paese.
- H. Premere i tasti <Su/Giù> per scegliere tra le opzioni di ricerca automatica (Auto Scan) o manuale (Manual Scan).

Ricerca automatica (Auto Scan)

La ricerca automatica cancellerà in primo luogo gli eventuali canali che siano stati memorizzati precedentemente, e successivamente procederà alla ricerca delle frequenze del paese selezionato.

Ricerca manuale (Manual Scan)

La ricerca manuale non cancella i canali già trovati in precedenza, ma si limita ad aggiungere i canali di nuova individuazione. Per la ricerca manuale, però, occorre conoscere la frequenza e l'ampiezza di banda del canale che si vuole cercare. Se l'utente cerca più di una volta nella stessa frequenza e ampiezza di banda, il canale verrà duplicato.

Visualizzazione della Guida/ EPG

La Visualizzazione della Guida è la schermata principale di Neelix. La schermata si apre dopo aver premuto il tasto GUIDE/EPG del telecomando.

Attraverso questa schermata è possibile vedere la guida dei programmi TV (in onda e futuri), registrare i programmi, impostare i promemoria, accedere ai contenuti salvati e impostare una connessione internet.

Usare le frecce del telecomando per spostarsi all'interno della guida.

Visualizzazione dei Programmi

Neelix offre Programmi, una guida dei programmi personalizzata che tiene conto di preferenze personali e cronologia dei programmi visti dall'utente.

Funzionamento del Sintonizzatore

In questo paragrafo si descrive come utilizzare il sintonizzatore TDT.

Menù Principale (Main Menu)

1. Premere il tasto <Menu> per accedere al menù principale.
2. Premere il tasto <Info> per mostrare la versione di firmware dell'unità.

Trasmissione (Broadcasting)

Nel menù di trasmissione si può selezionare il tipo di servizio di cui si vuole usufruire, tra TV, Radio e Registratore.

TV/ Radio

Selezionando TV o Radio si potrà passare a uno di questi due servizi.

Registrazione i programmi. Che cosa è necessario?

Per registrare un programma usando Neelix, è necessaria utilizzare una memory stick USB formattata come FAT32 - il sistema di file standard utilizzato per i dispositivi rimovibili. Collegare la memory stick alla porta USB del Set-top box.

NOTA: Il Set-top box ha una sola porta USB, che potrebbe essere già utilizzata dall'adattatore Wi-Fi. Per connettere memory stick e l'adattatore è necessario usare un hub USB.

Registrazione un programma

Registrazione un programma con Neelix è semplice:

1. Premere il tasto GUIDE/EPG del telecomando per aprire la Visualizzazione della Guida Neelix.
2. Usare le frecce per navigare verso il programma che si desidera registrare e premere SELECT/OK. Il menu con le altre opzioni disponibili apparirà sullo schermo.
3. Selezionare Registra e premere SELECT/OK.
4. Appena iniziata la registrazione, il canale televisivo attivo passa automaticamente al programma che si sta registrando. Un'icona che indica la registrazione in corso sarà visibile nella parte in alto a sinistra dello schermo.
5. La registrazione si fermerà automaticamente una volta terminato il programma.

IMPORTANTE: Durante la registrazione, il canale attivo che viene registrando. Cambiare canale interromperà il processo di registrazione.

Impostare i Promemoria

Con Neelix è semplice impostare un promemoria e non dimenticare il programma TV preferito o l'inizio di un film desiderato a lungo.

1. Premere il tasto GUIDE/EPG del telecomando per aprire la Visualizzazione della Guida Neelix.
2. Utilizzando le frecce, navigare verso il programma desiderato e premere SELECT/OK. Un menu con diverse opzioni apparirà sullo schermo.
3. Selezionare Imposta Promemoria e premere SELECT/OK.

Rivedere registrazioni (Recorder)

L'utente può riprodurre e amministrare le registrazioni da questa funzione.

1. Premere il pulsante <Menu> per entrare nel Menù principale.
2. Premere i tasti <Su/Giù> fino ad arrivare all'opzione di Trasmissione (Broadcasting).
3. Premere i tasti <Sinistra/Destra> per evidenziare l'opzione Registratore (Recorder).
4. Premere <OK> per accedere al menù delle Mie Registrazioni.

Mie Registrazioni (My Recorder)

Nel menù di Mie Registrazioni, l'utente può amministrare le proprie registrazioni. Vi sono cinque sotto-funzioni disponibili che comprendono Modifica, Volume, Cancellazione, Dispositivo e Opzioni.

1. Premere <Navi> per mostrare la barra di navigazione.
2. Premere <Sinistra/Destra> per selezionare la barra.
3. Utilizzando l'opzione di Modifica, si può modificare il nome di una registrazione. Navigare attraverso la tastiera virtuale mediante i tasti <Su/Giù/ Sinistra/Destra> e immettere il nuovo Nome. Premendo il tasto <Exit> si uscirà dalla modifica e rimarrà memorizzato il nuovo nome.
4. Mediante l'elemento Vol si può cambiare/impostare il livello di volume. Premendo <Exit> si uscirà dall'impostazione.
5. Selezionando l'elemento da cancellare (Del), il sistema chiederà se si vogliono cancellare i file selezionati. Premere <OK> per confermare la cancellazione o <Exit> per annullarla. Prima di cancellare, l'utente deve utilizzare l'opzione di attivazione dei tasti di direzione (Enable Arrow Key) per poter successivamente selezionare i file.
6. Nell'opzione Dispositivo (Device), l'utente può vedere e amministrare i dispositivi di memoria che sono connessi all'unità.

7. Le Opzioni si riferiscono alla configurazione in relazione con PVR.

Riproduzione di registrazioni

Nel menù di Mie Registrazioni (My Recorder), l'utente può selezionare una registrazione per riprodurla.

Navigazione durante la riproduzione

Mentre si sta riproducendo una registrazione, selezionare <Navi> per mostrare la barra di navigazione durante la riproduzione. Si potranno utilizzare le opzioni File, Fotogramma (Step), Vol, Zoom+, Zoom-, Info e Opzioni (Option).

Multimedia

Nella sezione Multimedia, l'utente può riprodurre diversi tipi di file multimediali.

Fotografie (Photo) / Musica (Music) / Video (Movie)

Impostazioni del Sistema

Nel menù di Impostazioni (Setup) l'utente può cambiare i parametri dell'unità.

1. Premere il pulsante <Menu> per accedere al menù principale.
2. Premere i pulsanti <Su/Giù> fino ad arrivare all'opzione di Impostazioni e Altro (Setup & More).
3. Premere i pulsanti <Sinistra/Destra> fino a evidenziare l'opzione Impostazioni (Setup)
4. Premere il pulsante <OK> per accedere al menù di Impostazioni (Setup).
5. Premere i pulsanti < Sinistra/Destra> per selezionare il sottomenù di Installazione.

Impostazioni antenna (Antenna Setting)

Qui si può attivare o disattivare l'alimentazione di antenna.

Impostazioni paese (Country Setting)

Il cambio di impostazione paese cambierà le frequenze nella ricerca automatica e anche il fuso orario per adattarsi a quelli del paese scelto.

Lingua OSD (OSD Language)

Nella sezione della lingua OSD si può cambiare la lingua dei menù dell'unità per rendere la navigazione più facile.

Lingua audio (Audio Language)

Nella sezione lingua audio l'utente può configurare le sue preferenze di lingua dell'audio quando sta assistendo a canali TV.

Lingua sottotitoli (Subtitle Language)

Nella sezione lingua sottotitoli, l'utente può selezionare le sue preferenze di lingua quando vengono mostrati sottotitoli.

LCN

Questa sezione serve per attivare e disattivare l'ordinamento LCN dei canali.

Spegnimento automatico

Si può scegliere tra disattivare lo spegnimento automatico o impostare il tempo trascorso il quale, in mancanza di azioni da parte dell'utente, l'unità si spegnerà automaticamente.

Sintonizzatore TDT

Nel sottomenù La Mia Unità, l'utente può impostare la data e l'ora del sintonizzatore.

Uso GMT (GMT Usage)

Nell'opzione di uso GMT, l'utente può scegliere se attivare o disattivare il GMT, per aggiornare o meno l'ora automaticamente.

Fuso orario (Time Zone)

Nell'opzione fuso orario l'utente può selezionare il fuso orario della propria regione geografica in modo tale che venga mostrata l'ora locale corretta sull'unità.

Impostazione Data (Set Date)

Nell'opzione di impostazione data si può impostare la data del sistema.

Impostazione Ora (Set Time)

Nell'opzione di impostazione ora si può impostare l'ora del sistema.

Ora legale (Summer Time)

Da qui si può attivare o disattivare l'ora legale.

Impostazioni TV (TV Setup)

Nel sottomenù di impostazione TV si possono stabilire la data e l'ora dell'unità.

1. Premere il pulsante <Menù> per accedere al menù principale.
2. Premere i pulsanti <Su/Giù> fino ad arrivare all'opzione di Impostazioni e Altro (Setup & More).
3. Premere i pulsanti <Sinistra/Destra> fino a evidenziare l'opzione Impostazioni (Setup).

4. Premere il pulsante <OK> per accedere al menù di Impostazioni (Setup).
5. Premere i pulsanti <Sinistra/Destra> per selezionare il sottomenù di impostazione TV (TV Setup).
6. Premere i pulsanti <OK> o <Giù> per entrare in un sottomenù nel quale si potranno configurare il formato TV, la modalità TV, l'uscita video, la risoluzione della TV o l'uscita audio digitale.

Password

Nella sezione password l'utente può impostare e cambiare la password dell'apparecchio. La password iniziale è "0000".

1. Premere il pulsante <Menù> per accedere al menù principale.
2. Premere i pulsanti <Su/Giù> fino ad arrivare all'opzione di Impostazioni e Altro (Setup & More).
3. Premere i pulsanti <Sinistra/Destra> fino a evidenziare l'opzione Impostazioni (Setup).
4. Premere il pulsante <OK> per accedere al menù di Impostazioni (Setup).
5. Premere i pulsanti <Sinistra/Destra> per selezionare il sottomenù di impostazioni della TV (TV Setup).
6. Premere i pulsanti <OK> o <Giù> per accedere al sottomenù. Qui si potrà configurare il Blocco di Canale (Channel Lock), il Blocco di Censura (Censorship Lock) o cambiare la password (Change Password).

Aggiornamento del Firmware (SW Update)

1. Premere il pulsante <Menù> per accedere al menù principale.
2. Premere i pulsanti <Su/Giù> fino ad arrivare all'opzione di Impostazioni e Altro (Setup & More).
3. Premere i pulsanti <Sinistra/Destra> fino a evidenziare l'opzione Impostazioni (Setup).
4. Premere il pulsante <OK> per accedere al menù di Impostazioni (Setup).
5. Premere i pulsanti <Sinistra/Destra> per selezionare il sottomenù di aggiornamento firmware (SW Update).

Impostazioni di default (Set Default)

Nell'opzione di impostazioni di default, l'utente può ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'unità, e anche cancellare tutti i dati salvati in memoria.

Rimozione sicura di dispositivi (Device Remove)

Questa sezione permette di rimuovere dispositivi USB senza alcun rischio.

Altro (More)

Il menù Altro (More) offre alcune funzioni aggiuntive come calendario, calcolatrice e giochi.

Divertirsi con le App TV Neelix

Neelix presenta delle applicazioni TV che forniscono dei contenuti Internet accessibili direttamente dalla tua TV.

Attraverso le applicazioni TV, è possibile controllare le previsioni meteo, cercare e ascoltare musica con Grooveshark, condividere e vedere le foto con Picasa, accedere a Twitter, leggere l'oroscopo e tanto altro ancora.

NOTA: L'accesso alle Applicazioni TV Neelix è possibile solo se la TV è connessa a Internet. Per un aiuto sulla connessione, vedere la sezione Connessione Internet.

Accesso alle App TV

Le App TV si trovano nella Barra delle Informazioni Neelix. Per aprire un'App TV:

1. Premere SELECT/OK sul telecomando e aprire la Barra delle Informazioni.
2. Usare le frecce DESTRA/SINISTRA per spostarsi sulla barra e scegliere un'App TV.
3. Premere SELECT/OK per aprire l'applicazione.

Nota: Per informazioni generali sui servizi on-line e applicazioni offerte dal sistema di visitare Neelix www.neelix.tv

Specifiche

Sintonizzatore

Frequenza di ingresso	174 ~ 230MHz / 474~858MHz
Livello di ingresso RF	-80 ~ -20dBm
Ampiezza di banda IF	7 MHz e 8 MHz
Modulazione	QPSK, 16QAM, 64QAM

Video

Formato decoder	MPEG2: Decoder MP@HL MPEG4: Supporta ASP@L5 risoluzione HD
Formato di uscita	576P, 576i, 720P, 1080i, 4:3 e 16:9
Porta di uscita	HDMI (V1.3C)

Audio

Formato decoder	MPEG-1, MPEG-2 (Layer 1/2), MP3, AC3 (opzionale), E-AC3 (opzionale), AAC
-----------------	---

USB 2.0

Capacità supportata	Supporta aggiornamento software e riproduzione di file MPEG-2 / MP3 / JPG / BMP. Funzione PVR.
---------------------	--

Alimentazione

Tensione	5V DC
Consumo massimo	8 W
Consumo in Standby	< 1 W



Easy Home DVB-T HDsmart

Manual de instruções

Índice

Introdução.....	76
Comando à distância.....	77
Conectar a unidade.....	78
Configuração de idioma.....	83
Procura de Canais.....	83
Operação do Sintonizador.....	85
Configuração do Sistema.....	87
Aplicações.....	90
Especificações.....	91



Informações de Segurança

ATENÇÃO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
- Para evitar choques eléctricos, insira firmemente a ficha da unidade na tomada de corrente.
- O equipamento não deve ficar exposto a derrames ou salpicaduras de líquidos, e não devem ser colocados em cima do mesmo objectos cheios de água, tais como copos.

Introdução

Painel Frontal



- 1. Botão Power:** Serve para indicar se a unidade está ou não ligada e para Ligar/Desligar.
- 2. Sensor do Comando à Distância:** Utiliza-se para receber o sinal do comando à distância.
- 3. USB:** Conexão para reprodução de conteúdos multimédia a partir de dispositivos externos e conexão do dongle Wi-Fi.

Painel Traseiro



- 1. Entrada RF (RF In):** Conexão de entrada para a antena exterior.
- 2. Ligaçãõ RF (RF Loop):** Conexão de saída para proporcionar sinal de antena a outro sintonizador de TV ou sistema de vídeo.
- 3. Coaxial:** Saída digital para conexão a um amplificador (ou TV).
- 4. HDMI:** Saída de áudio ou vídeo para ecrãs e dispositivos com conexão HDMI.
- 5. Euroconector (Scart):** Conexão a uma TV utilizando o cabo standard Euro-conector.
- 6. Entrada Alimentação (DC IN):** Conexão de alimentação da unidade.

Comando à distância



POWER: Liga a unidade ou põe-na no modo de repouso (Standby).

<0>-<9>: Botões numéricos

CH-/CH+: Botões para mudar de canal.

MENU: Mostra o menu principal no ecrã de TV. Pressione-o novamente para fazer desaparecer o menu.

OK: Confirma uma selecção.

V-/V +: Aumenta/diminui o volume de áudio.

BOTÕES DIRECCIONAIS: Pressione os botões direccionais para mover o cursor pelas diferentes opções disponíveis.

EPG: Mostra o guia electrónico de programas.

FAV: Mostra a lista de canais favoritos. Pressione novamente FAV para aceder a outras listas de canais favoritos.

Botões Vermelho/Verde/Amarelo/Azul: São usados para navegar entre páginas no modo Teletexto, e as funções especiais da Internet da unidade.

TELETEXT: Muda para o modo Teletexto se o canal dispuser desse serviço. Pressione o botão EXIT para sair do Teletexto.

SUBTITLE: Mostra as opções de legendas (a disponibilidade depende de cada canal).

AUDIO: Alterna entre os idiomas de áudio, e entre o som dos canais esquerdo/direito (a disponibilidade depende de cada canal).

EXIT: Utilize este botão para sair do menu actual.

INFO: Mostra as informações sobre o canal actual.

TV/RADIO: Alterna entre os modos de rádio digital e TV digital.

MUTE: Silencia o som.

PAGE+/PAGE-: Para navegar dentro dos menus.

REC: Botão de gravação.

FAST FORWARD: Procura para a frente.

FAST REVERSE: Procura para trás.

STOP: Pára uma reprodução ou uma gravação.

NAVI: Acede ao modo de navegação.

ADV: Mostra a função de temporizador.

RETURN: Voltar atrás à opção anterior.

SLOW: Mostra as imagens em câmara lenta.

ZOOM: Aumenta as imagens reproduzidas pela unidade.




Instalação das pilhas

Retire a cobertura traseira do comando à distância e introduza duas pilhas do tamanho AAA dentro do compartimento. Dê os passos abaixo:

1. Abra a cobertura / 2. Instale as pilhas / 3. Feche a cobertura

Ligar o Equipamento

1. Insira o adaptador Inview Wi-Fi USB na ranhura USB na parte da frente da caixa.
2. Conecte a caixa Set-top à TV através do cabo SCART ou do cabo HDM (ver imagem em baixo).
3. Conecte uma antena à ranhura ANT IN da caixa.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada e à parte de trás da caixa.

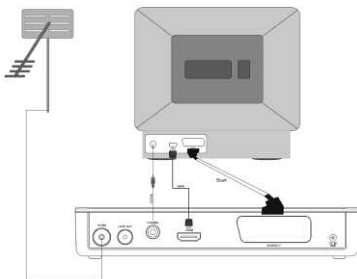

Instalar a sua caixa Set-top

A sua caixa Set-top foi-lhe entregue com os valores de fábrica. Uma vez ligado o equipamento como instruído na página 78, o menu DEFINIÇÃO - Instalação irá aparecer no ecrã para proceder à instalação de primeira vez.

NOTA: Se uma instalação de primeira vez foi já completada, a caixa irá passar para a configuração de ligação à internet. Ao instalar pela 2ª vez, pressione SELECT/OK para confirmar que a caixa está a estabelecer ligação.

1. Uma vez que o menu DEFINIÇÃO - Instalação apareça no ecrã, utilize as setas no seu controlo remoto para alterar as definições de acordo com a tabela em baixo:

Definições de Instalação de Primeira Vez

Idioma OSD

Escolha o idioma que deseja ver no ecrã

Definição de País

Escolha o seu país

2. Certifique-se que a antena está conectada e pressione SELECT/OK no seu controlo remoto para procurar automaticamente por canais de TV.

3 Quando a procura automática estiver completa, poderá ligar a sua caixa Set-top à internet.

NOTA: Tem de fazer a procura por canais para poder utilizar as funcionalidades Neelix da caixa.

Ligar à Internet

Nota: É necessário completar este passo de modo a poder utilizar o serviço de internet Inview - Apps de TV. É necessária uma ligação à internet sem restrições com HTTP(S) e protocolos RTP. A ligação não deverá ser feita através de uma página web de "login" de modo a permitir o acesso à internet.

As firewalls poderão causar problemas.

1. Certifique-se de que a sua TV e o seu router Wi-Fi estão ligados, e que o adaptador Wi-Fi Inview está inserido na ranhura USB da sua caixa Set-top.

IMPORTANTE: Se o adaptador não entrar, poderá ter que virá-lo do avesso até que esteja totalmente inserido na ranhura USB.

2. Observe o ecrã de TV: caso tenha inserido o adaptador correctamente, irá observar a mensagem Adaptador Wi-Fi USB detectado. Deseja procurar por redes disponíveis?

3. Pressione SELECT/OK para procurar por redes. Pressione CIMA/BAIXO para escolher a sua rede e SELECT/OK para confirmar a sua escolha.

4. Se a sua rede Wi-Fi estiver protegida por uma palavra-chave, insira-a através do teclado no ecrã e pressione em AMARELO para testar a ligação. Se a ligação de teste for bem sucedida, todas as imagens no ecrã irão estar ligadas por uma barra verde e irá observar uma mensagem de confirmação.

5. A Neelix poderá ter que proceder ao download de actualizações de software. Uma vez que o download esteja completo, ou caso não existam actualizações, pressione SELECT/OK.

6. Agora, irá ser redireccionado/a para a página de Termos e Condições. Pressione AMARELO para ler os Termos e Condições Neelix e VERDE para os aceitar. Pressione SELECT/OK novamente para continuar.

7. Por favor, aguarde até que as atualizações estão acabados e é exibida a mensagem 'ligado'. Quando o aparelho está conectado à Internet só estará disponível a botões CH + / CH- / Vol + / Vol- / menu / e Navi.

Reiniciar a sua Ligação Wi-Fi

Se necessitar de reiniciar a sua ligação Wi-Fi atual:

1. Pressione SELECT/OK para abrir a Barra de Informação Neelix e pressione AMARELO para lançar Configuração de Internet.
2. Utilize as setas para escolher a opção Mudar de Rede e pressione SELECT/OK para confirmar a sua escolha.
3. Repita os passos 3 a 7 de Ligar à Internet (ver acima).

Procurar Novamente por Canais de TV

Para procurar novamente por canais de TV, siga os passos em baixo:

1. Pressione MENU no seu controlo remoto.
2. Utilize as setas CIMA/BAIXO para navegar até CONFIGURAÇÃO E MAIS e, de seguida, escolha Configuração e pressione SELECT/OK.
3. Em Instalação, prossiga para baixo até Procura Automática e pressione SELECT/OK para iniciar a procura.

Restaurar Valores de Fábrica (Regressar à instalação de primeira vez)

1. Pressione MENU no seu controlo remoto.
2. Utilize as setas para navegar até DEFINIÇÃO E MAIS, e pressione SELECT/OK.
3. Ao utilizar as setas ESQUERDA/DIREITA, prossiga até à tabela dos valores de fábrica.
4. Pressione SELECT/OK para restaurar os valores de fábrica da sua caixa Set-top.
5. A caixa reiniciar-se-á automaticamente.

Barra de Informação

A Barra de Informação da Neelix aparece na parte de baixo do ecrã quando pressiona nos botões SELECT ou OK do seu controlo remoto.

NOTA: Irá apenas ver Apps de TV Neelix na Barra de Informação se a sua TV estiver ligada à Internet. Se precisar de ajuda para estabelecer a ligação à Internet, consulte a secção 'Ligar à Internet'.

Pode utilizar a Barra de Informação Neelix para observar rapidamente que programa de TV está a passar e os que estão para vir, bem como para aceder à configuração de Internet, às Apps de TV Neelix e às páginas de Ajuda.

Botão no controlo remoto

How to use when navigating

ESQUERDA/DIREITA
SELECT / OK
AZUL
AMARELO
VERDE
VERMELHO

Percorre a Barra de Informação
Inicia / abre o item que está destacado
Segura / liberta a Barra de Informação
Lança a configuração de Internet
Abre as páginas de ajuda da Neelix
Ver a lista inteira das Apps de TV Neelix

Teclado do Ecrã

Ao utilizar a Neelix, poderá ter que inserir texto. Sempre que tal for necessário, terá de usar o teclado do ecrã; as letras e demais caracteres correspondem a determinados botões numéricos no controlo remoto. Aqui poderá ver como utilizar os botões do controlo remoto quando está a inserir texto na Neelix:

Botão do controlo remoto

Como utilizar ao inserir texto

CIMA

Access capital letters and symbols

BAIXO

Move the cursor into the text line to edit the text you've already typed

DIREITA/ESQUERDA
+ SELECT/OK

DIREITA/ESQUERDA selecciona um grupo de caracteres no ecrã, e SELECT/OK percorre os caracteres nesse grupo

VERDE

Apaga caracteres inseridos

Botões numéricos
(1, 2, etc.)

Percorrem o grupo de caracteres designados para esse número (como nas mensagens de texto)

AMARELO

Submete o texto que foi inserido

Como poderá verificar na tabela acima, existem duas maneiras de inserir texto na Neelix.

- O primeiro método consiste em usar os botões DIREITA/ESQUERDA no seu controlo remoto para seleccionar um grupo de caracteres no ecrã e pressionar SELECT/OK para percorrer os caracteres nesse grupo.
- Como alternativa, poderá usar simplesmente os botões numéricos no seu controlo remoto. Pressione no botão numérico correspondente para percorrer o grupo de caracteres designados para esse número.

Configuração de Idioma

O utilizador pode seleccionar o idioma preferido de entre os que estão disponíveis na secção de Instalação.

1. Pressione o botão <Menu> para entrar no menu principal.
2. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> até chegar à opção de Configuração e Mais (Setup & More).
3. Pressione os botões <Esquerda/Direita> até seleccionar a opção de Configuração (Setup). Depois pressione <OK> para entrar.
4. Pressione os botões <Esquerda/Direita> até chegar à opção de Instalação (Installation).
5. Pressione <OK> para entrar no menu de Instalação.
6. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> para escolher de entre as opções de Idioma OSD (OSD Language), Idioma de Áudio (Audio Language) e Idioma de Legendas (Subtitle Language).

Procura de Canais

Procure entre as diferentes frequências para encontrar canais. Para tal, primeiramente seleccione o país no menu de Configuração de País (Country Setting). Será carregada a tabela de frequência correspondente ao seu país. No modo de procura automática são procurados canais em cada uma dessas frequências.

- A. Pressione o botão <Menu> para entrar no menu principal.
- B. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> até chegar à opção de Configuração e Mais (Set Up & More).
- C. Pressione <Esquerda/Direita> até chegar à opção de Configuração (Set Up). Pressione o botão <OK> para a seleccionar.
- D. Pressione os botões <Esquerda/Direita> até chegar ao menu de Instalação (Installation).
- E. Pressione <OK> para entrar no menu de Instalação.
- F. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> para realçar a opção de Configuração de País (Country Setting).
- G. Pressione os botões <Esquerda/Direita> para seleccionar um país.
- H. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> para seleccionar de entre as opções de procura automática (Auto Scan) ou manual (Manual Scan).

Procura automática (Auto Scan)

A procura automática em primeiro lugar eliminará os eventuais canais que tenham sido previamente memorizados, e depois procederá à procura das frequências do país seleccionado.

Procura manual (Manual Scan)

A procura manual não elimina os canais já encontrados, limitando-se a adicionar os novos canais encontrados à base de dados. Mas para tal o utilizador tem que conhecer a frequência e largura de banda do canal que deseja procurar. Se o utilizador procurar na mesma frequência e largura de banda mais do que uma vez, os canais duplicar-se-ão.

Vista do Guia/ EPG

A Vista do Guia é o menu principal da Neelix. É acedido sempre que pressionar em GUIDE/EPG no seu controlo remoto.

A partir deste ecrã, poderá ver o guia de programas para os programas de TV do momento e os futuros, gravar programas, estabelecer lembretes, aceder a conteúdo gravado e estabelecer uma ligação à Internet.

Utilize as setas no seu controlo remoto para se deslocar pelo ecrã de Vista do Guia.

Vista de Horário

A Neelix pode revelar-lhe informações de guia de TV que se adequem somente às suas preferências! Utilize Horário ao invés de Vista do Guia, se quiser ver um guia de programas baseado nas suas preferências pessoais e no seu histórico de visualização.

Operação do Sintonizador

Nesta secção descreve-se a forma de utilização do sintonizador TDT.

Menu Principal (Main Menu)

1. Pressione o botão <Menu> para entrar no menu principal.
2. Pressione o botão <Info> para visualizar a versão de firmware da unidade.

Difusão (Broadcasting)

No menu de transmissão pode seleccionar o tipo de serviço de que quer desfrutar, incluindo TV, Rádio e Gravador.

TV/ Rádio

Seleccionando TV ou Rádio poderá entrar num, ou mudar para um destes dois serviços.

Gravar Programas. O que precisa:

Para gravar um programa de TV através da Neelix, irá precisar de um memory stick USB com a formatação FAT32 - o ficheiro padrão utilizado em dispositivos de armazenamento removíveis. Insira o memory stick na ranhura USB da caixa Set-top.

NOTA: A sua caixa Set-top tem apenas uma ranhura USB, a qual poderá já estar a ser utilizada caso tenha conectado um adaptador Wi-Fi. Para conectar tanto o memory stick como o adaptador, recomendamos que utilize um hub USB.

Gravar um Programa

It's very easy to record TV programmes using Neelix:

1. Pressione o botão GUIDE/EPG no seu controlo remoto para abrir a Vista do Guia Neelix.
2. Utilize as setas para navegar até ao programa vindouro que deseja gravar e pressione SELECT/OK. Irá aparecer um menu com opções adicionais para este programa.
3. Na lista de opções, escolha Gravar e pressione SELECT/OK.
4. Uma vez que a gravação comece, o canal de TV de momento activo irá automaticamente mudar para o programa que está a gravar. O ícone de gravação será visível no canto superior esquerdo do ecrã.
5. A sua gravação irá terminar automaticamente assim que o programa acabar.

IMPORTANTE: Enquanto a gravação está a decorrer, o canal activo tem de ser aquele onde o programa está a ser gravado. Se mudar de canal, a gravação irá terminar.

Ver um programa gravado

Os programas de TV que gravou ficam guardados na Biblioteca. Poderá observar os programas gravados simplesmente ao aceder à Biblioteca. Para ver um programa gravado:

1. Pressione o botão GUIDE/EPG no seu controlo remoto para abrir a Vista do Guia Neelix.
2. Utilize a seta ESQUERDA para navegar até à tabela Biblioteca e pressione SELECT/OK para abrir a coluna Biblioteca.
3. Escolha o programa gravado que quer ver e pressione SELECT/OK.

Ver Gravações (Recorder)

O utilizador pode reproduzir e administrar as gravações a partir desta função.

1. Pressione o botão <Menu> para entrar no Menu Principal.
2. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> até chegar à opção de Transmissão (Broadcasting).
3. Pressione os botões <Esquerda/Direita> para realçar a opção de Gravações (Recorder).
4. Pressione <OK> para entrar no menu As Minhas Gravações.

As Minhas Gravações (My Recorder)

No menu As Minhas Gravações o utilizador pode administrar as suas gravações. Há cinco subfunções disponíveis, incluindo editar, volume, eliminar, dispositivo e opções.

1. Pressione <Navi> para visualizar a barra de navegação.
2. Pressione <Esquerda/Direita> para seleccionar a barra.
3. Utilizando a opção Editar pode modificar o nome de uma gravação. Navegue através do teclado virtual mediante os botões <Para cima/Para baixo/Esquerda/Direita> e edite o novo nome. Pressionando o botão <Exit> sairá da edição e o novo nome será memorizado.
4. Mediante o elemento Vol pode alterar/configurar o nível de volume. Pressionando <Exit> sairá da configuração.
5. Seleccionando o elemento Eliminar (Del), o sistema perguntar-lhe-á se deseja eliminar os ficheiros seleccionados. Pressione <OK> para confirmar a eliminação ou <Exit> para a cancelar. Antes de eliminar, o utilizador deve utilizar a opção de activação dos botões direccionais (Enable Arrow Key) para depois poder seleccionar os ficheiros.

6. Na opção Dispositivo (Device), o utilizador pode ver e administrar os dispositivos de armazenamento que estejam conectados à unidade.
7. As Opções referem-se à configuração relacionada com PVR.

Reprodução de gravações

No menu As Minhas Gravações (My Recorder) o utilizador pode seleccionar uma gravação para a reproduzir.

Navegação durante a reprodução

Quando estiver a reproduzir uma gravação, seleccione <Navi> para visualizar a barra de navegação durante a reprodução. Poderá utilizar as opções de Ficheiro (File), Fotograma (Step), Vol, Zoom+, Zoom-, Info e Opções (Option).

Multimédia

Na secção Multimédia, o utilizador pode reproduzir diversos tipos de ficheiros multimédia.

Fotografias (Photo) / Música (Music) / Filmes (Movie)

Configuração do Sistema

In "Setup" menu, user can set/change STB system parameters.

1. Pressione o botão <Menu> para entrar no menu principal.
2. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> até chegar à opção de Configuração e Mais (Setup & More).
3. Pressione os botões <Esquerda/Direita> até realçar a opção de Configuração (Setup)
4. Pressione o botão <OK> para entrar no menu de Configuração (Setup).
5. Pressione os botões <Esquerda/Direita> para seleccionar o submenu de Instalação.

Configuração de Antena (Antenna Setting)

Aqui pode activar ou desactivar a alimentação da antena.

Country Setting

A alteração de configuração de país alterará as frequências na procura automática e alterará a zona horária para se adaptar à do país escolhido.

Idioma OSD (OSD Language)

Na secção Idioma OSD pode-se alterar o idioma dos menus da unidade para se tornar a navegação mais fácil.

Idioma de Áudio (Audio Language)

Na secção Idioma de áudio o utilizador pode configurar as suas preferências de idioma de áudio quando estiver a visualizar canais de TV.

Idioma de Legendas (Subtitle Language)

Na secção Idioma de legendas, o utilizador pode seleccionar as suas preferências de idiomas quando aparecerem legendas.

LCN

Esta secção serve para activar e desactivar a ordenação de canais LCN.

Desligação automática

Pode-se escolher a desactivação da desligação automática, ou então escolher o tempo no fim do qual a unidade se desligará automaticamente se não houver qualquer acção por parte do utilizador.

Sintonizador TDT

No submenu A Minha Unidade, o utilizador pode configurar a data e a hora do sintonizador.

GMT Usage

Na opção de uso GMT, o utilizador pode escolher se deseja activar ou desactivar o GMT, para actualizar ou não a hora de forma automática.

Zona Horária (Time Zone)

Na opção de zona horária o utilizador pode seleccionar a zona horária da sua região geográfica, para visualizar a hora local correcta na unidade.

Configurar Data (Set Date)

Na opção Configurar data pode configurar a data do sistema.

Configurar Hora (Set Time)

Na opção Configurar hora pode configurar a hora do sistema.

Horário de Verão (Summer Time)

Aqui pode activar ou desactivar o horário de Verão.

Configuração TV (TV Setup)

No submenu de configuração de TV pode-se definir a data e a hora da unidade.

1. Pressione o botão <Menu> para entrar no menu principal.
2. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> até chegar à opção de Configuração e Mais (Setup & More).
3. Pressione os botões <Esquerda/Direita> até realçar a opção de Configuração (Setup).
4. Pressione o botão <OK> para entrar no menu de Configuração (Setup).
5. Pressione os botões <Esquerda/Direita> para seleccionar o submenu de configuração de TV (TV Setup).
6. Pressione os botões <OK> ou <Para baixo> para entrar num submenu em que poderá configurar o formato de TV, o modo de TV, a saída de vídeo, a resolução da TV ou a saída de áudio digital.

Palavra-passe (Password)

Na secção Palavra-passe o utilizador pode configurar e alterar a palavra-passe do equipamento. A palavra-passe inicial é "0000".

1. Pressione o botão <Menu> para entrar no menu principal.
2. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> até chegar à opção de Configuração e Mais (Setup & More).
3. Pressione os botões <Esquerda/Direita> até realçar a opção de Configuração (Setup).
4. Pressione o botão <OK> para entrar no menu de Configuração (Setup).
5. Pressione os botões <Esquerda/Direita> para seleccionar o submenu de configuração de TV (TV Setup).
6. Pressione os botões <OK> ou <Para baixo> para entrar no submenu. Aqui poderá configurar o bloqueio de canal (Channel Lock), o Bloqueio de Censura (Censorship Lock) ou alterar a palavra-passe (Change Password).

Actualização de Firmware (SW Update)

No submenu de actualização de firmware o utilizador pode actualizar o software da unidade.

1. Pressione o botão <Menu> para entrar no menu principal.
2. Pressione os botões <Para cima/Para baixo> até chegar à opção de Configuração e Mais (Setup & More).
3. Pressione os botões <Esquerda/Direita> até realçar a opção de Configuração (Setup).
4. Pressione o botão <OK> para entrar no menu de Configuração (Setup).
5. Pressione os botões <Esquerda/Direita> para seleccionar o submenu de actualização de firmware (SW Update).

Configuração predefinida (Set Default)

Na opção de configuração predefinida, o utilizador pode restaurar os parâmetros de fábrica da unidade, assim como eliminar todos os dados guardados na memória.

Remoção de dispositivos (Device Remove)

Esta secção permite a remoção de dispositivos USB de forma segura.

Mais (More)

O menu Mais (More) proporciona algumas funções adicionais, tais como calendário, calculadora e jogos.

Desfrutar das Apps de TV da Neelix

A Neelix dispõe de um amplo número de Apps de TV - aplicações que providenciam conteúdos a partir da Internet directamente na sua TV. Graças ao acesso às Apps de TV, poderá consultar previsões meteorológicas, fazer o stream de músicas através da Grooveshark, ver e partilhar fotos com Picasa, aceder à sua conta Twitter, consultar horóscopos e muito mais.

NOTA: Só poderá ter acesso às Apps de TV Neelix se a sua TV estiver ligada à Internet. Se não souber como fazê-lo, consulte a secção Ligar à Internet.

Como aceder às Apps de TV

You can find TV Apps on Neelix Info Bar. To start a TV App:

1. Pressione SELECT/OK no seu controlo remoto para abrir a Barra de Informação.
2. Utilize as setas ESQUERDA/DIREITA para percorrer a barra e escolher uma App de TV.
3. Pressione SELECT/OK para iniciar a App de TV que escolheu.

Nota: Para obter informações detalhadas sobre serviços e aplicações online oferecidas pelo sistema visitar Neelix www.neelix.tv

Especificações

Sintonizador

Frequência de entrada
Nível de entrada RF
Largura de banda IF
Modulação

174 ~ 230MHz / 474~858MHz
-80 ~ -20dBm
7 MHz e 8 MHz
QPSK, 16QAM, 64QAM

Vídeo

Formato decodificador

Formato de saída
Porta de saída

MPEG2: Decodificador MP@HL
MPEG4: Suporta ASP@L5 resolução HD
576P, 576i, 720P, 1080i, 4:3 e 16:9
HDMI (V1.3C)

Áudio

Formato de decodificador

MPEG-1, MPEG-2 (Layer 1/2), MP3,
AC3 (opcional), E-AC3 (opcional), AAC

USB 2.0

Capacidade suportada

Suporta actualização de software e
reprodução de ficheiros MPEG-2/MP3/
JPG/BMP. Função PVR.

Alimentação

Voltagem
Consumo máximo
Consumo em Standby

5V DC
8 W
< 1 W



Easy Home DVB-T HDsmart

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	94
Fernsteuerung.....	95
Anschluss des Gerätes.....	96
Spracheinstellungen.....	101
Kanalsuche.....	101
Betrieb des Tuners.....	103
Konfiguration des Systems.....	105
Anwendungen.....	108
Technische Daten.....	109



Hinweise zur Sicherheit

ACHTUNG

- Um die Gefahr von Brand oder Stromschlag zu verhindern, setzen Sie das Gerät nicht dem Regen oder der Feuchtigkeit aus.
- Um elektrische Schläge zu vermeiden, muss der Stecker des Gerätes fest in der Steckdose sitzen.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (Gläser, Tassen) auf das Gerät.

Einführung

Front Panel



- 1. Power Button:** Dieser Knopf wird verwendet, um anzuzeigen, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist oder um das Gerät ein- und auszuschalten.
- 2. Sensor der Fernbedienung:** Wird verwendet, um das von der Fernbedienung ausgesandte Signal zu empfangen.
- 3. USB:** Anschluss für die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten aus externen Speichern und zum Anschliessen des Wi-Fi Dongle.

Rückseite



- 1. RF-Eingang (RF Input):** Anschluss für die externe Antenne.
- 2. RF-Link (RF Loop):** Output-Anschluss, um das Antennensignal an einen anderen TV-Tuner oder Video-System zu übermitteln.
- 3. Koaxial:** Digitalausgang zum Anschluss an einen Verstärker (oder ein TV-Gerät).
- 4. HDMI:** Ausgang für Audio- oder Video-Bildschirme und Geräte mit HDMI Anschluss.
- 5. Euro-Stecker (Scart):** Anschluss an ein TV-Gerät mit dem Standard-SCART-Kabel.
- 6. Speisung des Gerätes (DC IN):** Power-Anschluss des Geräts.



Fernbedienung

POWER: Schaltet das Gerät oder den Sleep-Modus ein

<0> - <9>: Numerische Tasten

CH-/CH +: Tasten um den Kanal zu wechseln.

MENU: Zeigt das Hauptmenü auf dem Bildschirm an. Drücken Sie diesen Knopf erneut, um die Menü-Anzeige vom Bildschirm zu entfernen.

OK: Bestätigt eine getätigte Auswahl.

V-/ V +: Erhöhung / Verminderung der Lautstärke.

RICHTUNGSTASTEN: Benutzen Sie die Richtungstasten, um den Cursor zwischen den verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen zu bewegen.

EPG: Zeigt den elektronischen Programmführer an.

FAV: Zeigt die Liste der bevorzugten Kanäle. Drücken Sie die FAV-Taste erneut, wenn Sie andere Listen von bevorzugten Kanälen einsehen möchten.

Rote/grüne/gelbe/blau - Tasten: Mit diesen Tasten können Sie im Videotext-Modus zwischen den Seiten und den Internet Spezial-Funktionen der Einheit navigieren.

TELETEXT: Zugriff zum Teletext-Modus, falls der betreffende Kanal über diesen Dienst verfügt. Drücken Sie die EXIT-Taste, um den Teletext-Modus zu verlassen.

SUBTITLE: Zeigt die Untertitel-Optionen (die Verfügbarkeit hängt vom betreffenden Kanal ab).

barkeit hängt vom betreffenden Kanal ab).

AUDIO: Schaltet zwischen den verfügbaren Audio-Sprachen und zwischen dem Ton des linken / rechten Kanals um (Verfügbarkeit abhängig vom jeweiligen Kanal).

EXIT: Verwenden Sie diese Taste, um das aktuelle Menü zu verlassen.

INFO: Zeigt Informationen über den aktuellen Kanal.

TV/ RADIO: Schaltet zwischen digitalem Radio und digitalem TV um.

MUTE: Stummschalten des Tons.

PAGE+/ PAGE-: Um in den Menüs zu navigieren.

REC: Aufnahme -Taste.

FAST FORWARD: Schnellsuche nach vorn.

FAST REVERSE: Schnellsuche nach hinten.

STOP: Stoppt die Wiedergabe oder Aufnahme.

NAVI: Zugang zum ADV Navigations-Modus: zeigt die Timer-Funktion an.

RETURN: Zurück zur vorherigen Option.

SLOW: Zeigt die Bilder in Zeitlupe.

ZOOM: Vergrößert die vom Gerät wiedergegeben Bilder. You can use Neelix Info



Einsetzen der Batterien


Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien der Größe AAA in das Batteriefach ein. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Abdeckung / 2. Legen Sie die Batterien ein / 3. Schließen Sie die Abdeckung

Gerätverbinden



1. Stecken Sie den Inview-WLAN-USB-Adapter in den USB-Anschluss der Box-Vorderseite ein.
2. Verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mithilfe eines SCART- oder HDMI-Kabels (siehe Bild unten) mit dem TV-Gerät.
3. Verbinden Sie eine Antenne mit dem ANT IN-Anschluss der Box.
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose ein und verbinden Sie es mit der Rückseite der Box.

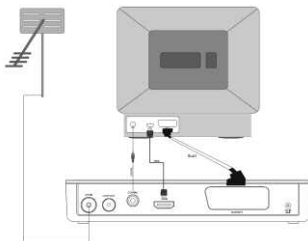

Einrichtung Ihrer Set-Top-Box

Ihre Set-Top-Box wird mit Standard-Fabrikereinstellung geliefert. Sobald Sie Ihr Gerät wie auf Seite 96 gezeigt verbunden haben, wird das Menü "EINRICHTUNG – Installation" bei der Erstinstallation erscheinen.

HINWEIS: Wenn bereits eine Erstinstallation durchgeführt wurde, wird die Box diese Phase überspringen und mit der Internetverbindung-Einrichtung beginnen. Wenn Sie zum zweiten Mal installieren, drücken SIE SELECT/OK um zu bestätigen, dass die Box verbindet.

1. Sobald das Menü "EINRICHTUNG – Installation" auf dem Bildschirm erscheint, können Sie mithilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung die Einstellungen wie in der folgenden Tabelle beschrieben ändern:

Erstinstallations-Einstellungen

OSD-Sprache	Wählen Sie Ihre bevorzugte Bildschirmsprache
Land wählen	Wählen Sie Ihr Land aus.

2. Stellen Sie sicher, dass die Antenne angeschlossen ist und drücken Sie dann SELECT/OK auf der Fernbedienung, um automatisch nach TV-Sendern zu scannen.

3. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, kann die Set-Top-Box mit dem Internet verbunden werden.

HINWEIS: Sie müssen nach Sendern scannen, bevor Sie die Neelix-Funktion dieser Box verwenden können.

Mit dem Internet verbinden

Hinweis: Dieser Schritt ist notwendig, um den Inview-Internetdienst, Neelix-TV-Apps, zu aktivieren. Zu diesem Zweck ist eine uneingeschränkte Verbindung mit dem Internet mit HTTP(S)- und RTP-Protokollen notwendig.

Die Verbindung darf keine intermediäre Anmeldeseite für den Internetzugang verwenden. Firmen-Firewalls können Probleme verursachen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr TV-Gerät und WLAN-Router eingeschaltet sind und dass der Inview-WLAN-Adapter in den USB-Steckplatz Ihrer Set-Top-Box eingesteckt ist.

WICHTIG: Wenn sich der Adapter nicht einstecken lässt, müssen Sie ihn möglicherweise umdrehen, um ihn ganz in den USB-Steckplatz einzustecken.

2. Achten Sie auf den TV-Bildschirm. Wenn Sie den Adapter richtig eingesteckt haben, wird die folgende Nachricht erscheinen:
USB-WLAN-Adapter erkannt. Nach verfügbaren Netzwerken suchen?

3. Drücken Sie SELECT/OK, um nach Netzwerken zu suchen.
Drücken Sie HOCH/RUNTER, um Ihr Netzwerk auszuwählen und anschließend SELECT/OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

4. Wenn Ihr WLAN-Netzwerkpasswort geschützt ist, geben Sie es mithilfe der Bildschirmtastatur ein und drücken Sie dann GELB, um die Verbindung zu testen. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, werden alle Darstellungen auf dem Bildschirm mit einer grünen Linie verbunden und die Nachricht "Verbunden." wird angezeigt.

5. Neelix muss unter Umständen Software-Updates herunterladen. Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, oder wenn es keine Updates gibt, drücken Sie SELECT/OK.

6. Anschließend wird der Geschäftsbedingungen-Bildschirm angezeigt. Drücken Sie GELB, um die Neelix-Geschäftsbedingungen zu lesen und GRÜN, um sie zu akzeptieren. Drücken Sie erneut SELECT/OK, um fortzufahren.

7. Bitte warten Sie, bis die Updates fertig sind und die Meldung 'verbunden' angezeigt wird. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, stehen die Tasten CH + / CH- / Vol + / Vol- / Menu und Navi zur Verfügung.

Zurücksetzen der WLAN-Verbindung

Wenn Sie Ihre aktuelle WLAN-Verbindung zurücksetzen müssen:

1. Drücken Sie **SELECT/OK**, um den Neelix-Info-Balken zu öffnen und drücken Sie dann **GELB**, um die Internet-Einrichtung zu starten.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Option "Netzwerk ändern" auszuwählen und drücken Sie dann **SELECT/OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 aus "Mit dem Internet verbinden" (siehe oben).

Erneut nach TV-Sendern scannen

Um erneut nach TV-Sendern zu scannen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Drücken Sie **MENU** auf Ihrer Fernbedienung.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten **LINKS/RECHTS**, um zu "EINRICHTUNG & MEHR" zu navigieren, wählen Sie dann Einrichtung und drücken Sie **SELECT/OK**.
3. Scrollen Sie unter Installation zu **Autom. Scan** und drücken Sie **SELECT/OK**, um mit dem Scannen zu beginnen.

Werkseinstellungen wiederherstellen (Zur Erstinstallation zurückkehren)

1. Drücken Sie **MENU** auf Ihrer Fernbedienung.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten **LINKS/RECHTS**, um zu "EINRICHTUNG & MEHR" zu navigieren und drücken Sie dann **SELECT/OK** zum Tab "STANDARD EINSTELLEN".
3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten **LINKS/RECHTS**.
4. Drücken Sie **SELECT/OK**, um die Werkseinstellungen auf Ihrer Set-Top-Box wiederherzustellen.
5. Die Box wird sich automatisch zurücksetzen.

Info-Balken

Der Neelix-Info-Balken erscheint unten auf dem Bildschirm, wenn Sie **SELECT/OK** auf Ihrer Fernbedienung drücken.

HINWEIS: Sie werden nur Neelix-TV-Apps im Info-Balken sehen, wenn Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Hilfe zur Verbindung mit dem Internet finden Sie im Abschnitt "Mit dem Internet verbinden".

Sie können den Neelix-Info-Balken verwenden, um schnell zu sehen, welche TV-Sendungen gerade laufen und welche gleich folgen. Sie haben von hier aus außerdem Zugang zu Interneteinrichtung, Neelix-TV-Apps und den Hilfeseiten.

Taste auf der Fernbedienung	Funtion beim Navigieren
LINKS/RECHTS	Info-Balken scrollen
SELECT / OK	Das aktuell markierte Element starten/öffnen
BLAU	Info-Balken feststellen/ausblenden
GELB	Interneteinrichtung starten
GRÜN	Neelix-Hilfeseiten öffnen
ROT	Komplette Liste der Neelix-TV-Apps ansehen

Wann immer dies der Fall ist, werden Sie dazu aufgefordert, die Bildschirmtastatur zu verwenden. Hierbei werden ihren Fernbedienungstasten Buchstaben und Zeichen zugeordnet.

Hier ist eine Liste der Fernbedienungstasten-Funktionen, bei der Texteingabe in Neelix:

Taste auf der Fernbedienung	Funktion bei Texteingabe
HOCH	Zugriff auf Großbuchstaben und Symbole
RUNTER	Bewegt den Cursor zur Textzeile – so können Sie bearbeiten, was Sie bereits eingegeben haben
RECHTS/LINKS + SELECT/OK	Mit RECHTS/LINKS wählen Sie eine Buchstabengruppe auf dem Bildschirm aus, mit SELECT/OK schalten Sie durch die Buchstaben innerhalb dieser Gruppe
GRÜN	Löscht eingegebene Buchstaben
Zahlentasten (1, 2 usw.)	Schaltet durch die Buchstabengruppe, die der jeweiligen Zahl zugeordnet ist (wie bei einer SMS)
GELB	Schickt den eingegebenen Text ab

Wie Sie aus der obigen Tabelle erkennen können, gibt es zwei Arten, auf die Sie in Neelix Text eingeben können.

- Bei der ersten Methode verwenden Sie die Pfeiltasten RECHTS/LINKS Ihrer Fernbedienung um eine Buchstabengruppe auf dem Bildschirm auszuwählen und drücken dann SELECT/OK, um durch die Symbole in dieser Gruppe zu schalten.
- Alternativ können Sie auch einfach die Zahlentasten auf Ihrer Fernbedienung verwenden. Drücken Sie die entsprechende Zahlentaste, um durch die Buchstabengruppe zu schalten, die dieser Zahl zugeordnet ist.

Spracheinstellungen

Sie können eine der zur Verfügung stehenden Sprachen anwählen.

1. Drücken Sie die <Menu> Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Tasten <Oben / Unten> bis die Konfigurations-Option "Setup & More" erscheint.
3. Drücken Sie die Tasten <Links / Rechts> um zur Konfigurations-Option "Setup" zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Taste <OK>.
4. Drücken Sie die Tasten <Links / Rechts>, um zur Konfigurations-Option "Installation" zu gelangen.
5. Drücken Sie <OK>, um zum Setup-Menü zu gelangen.
6. Drücken Sie die Tasten <Oben / Unten>, um zu den OSD Sprach-Optionen (OSD Language), den Audio-Optionen (Audio Language) und den Sprach-Optionen der Untertitel (Subtitle Language) zu gelangen.

Kanalsuche

Blättern Sie durch die verschiedenen Frequenzen, um Kanäle zu finden. Im Setup-Menü "Country Setting" können Sie das gewünschte Land anwählen. Das System wird die Frequenzentabelle des entsprechenden Landes einlesen. Im automatischen Suchmodus werden die Kanäle, die diesen Frequenzen entsprechen, automatisch gesucht.

- A. Drücken Sie die Taste <Menu>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- B. Drücken Sie die Tasten <Oben/ Unten>, um zur Konfigurations-Option "Set Up & More" zu gelangen.
- C. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um zur Konfigurations-Option "Set Up" zu gelangen. Drücken <OK>, um die Option anzuwählen.
- D. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um zum Menü "Installation" zu gelangen.
- E. Drücken Sie <OK>, um zum Installations-Menü zu gelangen.
- F. Drücken Sie die Tasten <Oben/ Unten>, um zur Länder-Konfigurations-Option "Country Setting" zu gelangen.
- G. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um ein Land anzuwählen.
- H. Drücken Sie die Tasten <Oben/ Unten>, um die automatische Suchfunktion (Auto Scan) oder die manuelle Suchfunktion (Manual Scan) zu aktivieren.

Automatische Suche (Auto-Scan)

Im automatischen Such-Modus werden vorerst die bereits gespeicherten Kanäle gelöscht und anschliessend die Frequenzen des angewählten Landes gesucht.

Manuelles Suchen (Manual Scan)

Bei der manuellen Suche werden die bereits gefundenen Kanäle nicht gelöscht, sondern es werden lediglich die in der Datenbank gefundenen neuen Kanäle hinzugefügt. Aber dies kann nur erfolgen, wenn Sie die Frequenz und Bandbreite des gewünschten Kanals kennen. Falls Sie mehr als ein Mal in der gleichen Frequenz und Bandbreite suchen, werden sich die entsprechenden Kanäle verdoppeln.

Programmansicht/ EPG

Die Programmansicht ist der Hauptbildschirm von Neelix. Sie öffnet sich, wenn Sie auf Ihrer Fernbedienung GUIDE/EPG drücken.

Von diesem Bildschirm aus können Sie sich das TV-Programm für aktuelle und zukünftige Sendungen ansehen, Sendungen aufnehmen, Erinnerungen einstellen, auf gespeicherte Inhalte zugreifen und eine Internetverbindung einrichten.

Mit den Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung bewegen Sie sich im Programmansichtsbildschirm umher.

Zeitplanansicht

Neelix kann Ihnen wahlweise auch nur Programminformationen anzeigen, die auf Sie zugeschnitten sind! Verwenden Sie die Zeitplanansicht statt der Programmansicht, wenn Sie einen Programmplan sehen wollen, der auf Ihren persönlichen Vorlieben und Ihren meistangesehenen Programmen basiert.

Betrieb des Tuners

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der digitale DTT-Tuner betrieben wird.

Hauptmenü (Main Menu)

1. Drücken Sie die Taste <Menu>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste <Info>, um die Version des Filmwares der Einheit anzuzeigen.

Rundfunk (Broadcasting)

Im Menü "Broadcasting" können Sie die gewünschte Funktion wählen, einschließlich TV, Radio und Recorder.

TV/ Radio

Hier können Sie zwischen TV oder rRadio wählen.

Programme aufnehmen. Was Sie brauchen:

Um mit Neelix TV-Programme aufzunehmen, brauchen Sie einen USB-Speicherstick, der als FAT32 formatiert ist (das Standard Dateien-System für herausnehmbare Speichergeräte). Verbinden Sie den Speicherstick mit dem USB-Steckplatz der Set-Top-Box.
HINWEIS: Ihre Set-Top-Box hat nur einen USB-Anschluss, der bereits in Benutzung sein kann, wenn Sie einen WLAN-Adapter eingesteckt haben. Um sowohl einen Speicherstick als auch den Adapter zu verbinden, empfehlen wir die Verwendung eines USB-Hubs.

Ein Programm aufnehmen

Es ist kinderleicht, mit Neelix TV-Programme aufzunehmen:

1. Drücken Sie GUIDE/EPG auf Ihrer Fernbedienung, um die Neelix-Programmansicht zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu einem zukünftigen Programm zu navigieren, das Sie aufnehmen möchten, und drücken Sie SELECT/OK. Ein Menü mit zusätzlich für dieses Programm verfügbaren Optionen wird erscheinen.
3. Wählen Sie in der Optionenliste "Aufnehmen" und drücken Sie SELECT/OK.
4. Sobald die Aufnahme begonnen hat, wird Ihr aktuell aktiver TV-Sender automatisch zum Programm wechseln, das Sie aufnehmen. Ein Aufnahme-Symbol wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms zu sehen sein.
5. Die Aufnahme endet automatisch, wenn das Programm vorbei ist.



WICHTIG: Wenn eine Aufnahme läuft, muss der aktive Sender der sein, von dem das Programm aufgenommen wird. Umschalten des Senders stoppt den Aufnahmevorgang.

Erinnerungen einstellen

Wenn Sie Ihre Lieblings-TV-Sendung oder den Anfang eines langerwarteten Films nicht verpassen wollen, kann Neelix Sie rechtzeitig daran erinnern.

1. Drücken Sie GUIDE/EPG auf Ihrer Fernbedienung, um die Neelix-Programmansicht zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem zukünftigen Programm, für das Sie eine Erinnerung einstellen wollen und drücken Sie SELECT/OK. Ein Menü mit zusätzlichen Optionen für dieses Programm wird erscheinen.
3. Wählen Sie "Erinnerung einstellen" aus der Optionenliste und drücken SELECT/OK.

Aufnahmen abspielen (Recorder)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Aufnahmen abspielen und verwalten.

1. Drücken Sie die Taste <Menu>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Tasten <Oben/ Unten>, um zur Übermittlungs-Option "Broadcasting" zu gelangen).
3. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um die Aufnahme-Option "Recorder" zu markieren.
4. Drücken Sie <OK>, um zum Menü "Meine Aufnahmen" zu gelangen.

Meine Aufnahmen (My Recorder)

Im Menü "Meine Aufnahmen" können Sie Ihre Aufnahmen verwalten. Hier gibt es fünf Unterfunktionen: Editieren, Lautstärke, Löschen, Gerät und Optionen.

1. Drücken Sie <Navi>, um die Navigationsleiste anzuzeigen.
2. Drücken Sie <Links/ Rechts>, um die entsprechende Leiste auszuwählen.
3. Mit der Option Bearbeiten können den Namen einer Aufnahme ändern. Navigieren Sie über die Tastatur mit Hilfe der Tasten <Oben/ Unten/ Links/ Rechts> und bearbeiten Sie den Namen. Durch Drücken der Taste <Exit> können Sie diese Option verlassen. Der neue Name wird automatisch gespeichert.
4. Mit der Vol.-Option können Sie den Pegel der Lautstärke ändern / einstellen. Drücken Sie <Exit>, um diese Konfigurations-Option zu verlassen.

5. Wenn Sie die Löschoption (Del) anwählen, wird das System Sie fragen, ob Sie die entsprechenden Files löschen wollen. Drücken Sie <OK> um den Löschvorgang zu bestätigen oder drücken Sie <Exit> um den Löschvorgang zu annullieren. Bevor Sie den Löschungsvorgang aktivieren, müssen Sie die Option "Aktivierung der Richtungstasten" (Enable Arrow Keys) benutzen, damit Sie später die Files anwählen können.
6. In der Geräte-Option (Device) können Sie die externen Speichergeräte, die an die Einheit angeschlossen sind, einsehen und verwalten.
7. Die Optionen beziehen sich auf die Einstellungen im Zusammenhang mit PVR.

Abspielen von Aufnahmen

Im Menü "Meine Aufnahmen" (My Recordings) können Sie eine Aufnahme, die sie abspielen möchten, aufrufen.

Navigation während der Wiedergabe

Bei der Wiedergabe einer Aufnahme drücken Sie <Navi>, um die Navigationsleiste während der Wiedergabe anzuzeigen. Sie können die Funktionen File (File), Fotogramm (Step), Lautstärke, Zoom+, Zoom-, Info und Optionen (Option) benutzen.

Multimedia

In der Option Multimedia können Sie verschiedene Typen von Multimedia-Files abspielen.

Fotos (Photo) / Musik (Music) / Filme (Movie)

Konfiguration des Systems

Im Konfigurations-Menü (Setup) können Sie die Parameter des Gerätes ändern.

1. Drücken Sie die Taste <Menü>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Tasten <Oben/ Unten>, um zur Option "Konfiguration und mehr" (Setup & More) zu gelangen.
3. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, bis die Konfigurations-Option (Setup) markiert wird.
4. Drücken Sie die Taste <OK>, um zum Konfigurations-Menü (Setup) zu gelangen.
5. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um zum Installations- Untermenü zu gelangen.



Konfiguration der Antenne (Antenna Setting)

Hier können Sie die Speisung der Antenne aktivieren oder deaktivieren.

Konfiguration des Landes (Country Setting)

Die Änderung der Landes- Konfiguration bewirkt eine Änderung der Frequenzen der automatischen Suchfunktion und der Zeitzone, um sich an das angewählte Land anzupassen.

OSD Sprache (OSD Language)

Mit der Funktion OSD Sprache können Sie die Sprache der Menüs ändern, um die Navigation zu erleichtern.

Audio- Sprache (Audio Language)

Mit der Funktion Audio- Sprache können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die TV-Kanäle einstellen.

Sprache der Untertitel (Subtitle Language)

Mit dieser Funktion können Sie die Sprache der Untertitel einstellen.

LCN

Hier können Sie die Anordnung der LCN-Kanäle aktivieren oder deaktivieren.

Automatische Abschaltung

Hier können Sie entweder die automatische Abschaltung der Einheit deaktivieren oder den Zeitpunkt einstellen, an dem das Gerät sich automatisch ausschalten soll, wenn es nicht benutzt wird.

DTT Tuner

Im Untermenü "Meine Einheit" können Sie das Datum und die Uhrzeit des Tuners einstellen.

GMT- Benutzung (GMT Usage)

In der Option GMT- Benutzung können Sie die GMT aktivieren oder deaktivieren, um die Uhrzeit automatisch oder nicht zu aktualisieren.

Zeitzone (Time Zone)

Mit dieser Option können Sie die Zeitzone Ihres geographischen Standortes einstellen, um die korrekte Uhrzeit des Gerätes anzuzeigen.

Einstellung des Datums (Set Date)

Mit dieser Option können Sie das Datum des Systems einstellen.

Einstellung der Uhrzeit (Set Time)

Mit dieser Option können Sie Uhrzeit des Systems einstellen.

Sommerzeit (Summer Time)

Hier können Sie die Sommerzeit aktivieren oder deaktivieren.

TV-Konfiguration (TV Setup)

Im Untermenü TV-Konfiguration können Sie das Datum und die Uhrzeit der Einheit einstellen.

1. Drücken Sie die Taste <Menu>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Tasten <Oben/ Unten>, um zur Option "Konfiguration und mehr" (Setup & More) zu gelangen.
3. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um die Konfigurations- Option (Setup) zu markieren.
4. Drücken Sie die Taste <OK>, um zum Konfigurations- Menü (Setup) zu gelangen.
5. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um zum TV-Konfigurations-Untermenü (TV Setup) zu gelangen.
6. Drücken Sie die Tasten <OK> oder <Unten>, um zu einem Untermenü zu gelangen, in welchem Sie das TV-Format, den TV-Modus, den Video-Ausgang, die Auflösung des TV-Signals oder den Ausgang des digitalen Audiosignals einstellen können.

Passwort (Password)

Hier können Sie ein Passwort für das Gerät eingeben oder ändern. Das Standard-Passwort ist "0000" (Fabrikeinstellung).

1. Drücken Sie die Taste <Menu>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Tasten <Oben/ Unten>, um zur Option "Konfiguration und mehr" (Setup & More) zu gelangen.
3. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um die Konfigurations- Option (Setup) zu markieren.
4. Drücken Sie die Taste <OK>, um zum Konfigurations- Menü (Setup) zu gelangen.
5. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um zum TV-Konfigurations-Untermenü (TV Setup) zu gelangen.
6. Drücken Sie die Tasten <OK> o <Unten>, um zum Untermenü zu gelangen. Hier können Sie die Kanal-Sperrung (Channel Lock), die Zensur-Sperrung (Censorship Lock) einstellen oder das Passwort ändern.

Aktualisierung der Firmware (SW Update)

1. Drücken Sie die Taste <Menu>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Tasten <Oben/ Unten>, um zur Option "Konfiguration und mehr" (Setup & More) zu gelangen.
3. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um die Konfigurations- Option (Setup) zu markieren.
4. Drücken Sie die Taste <OK> um zum Konfigurations- Menü (Setup) zu gelangen.
5. Drücken Sie die Tasten <Links/ Rechts>, um zum Untermenü zu gelangen, in dem Sie das Firmware aktualisieren können (SW Update).

Standard-Einstellungen (Set Default)

In der Standard-Konfigurations-Option können Sie die in der Fabrik eingestellten Parameter wiederherstellen oder alle in der Memory gespeicherten Daten löschen.

Entfernung von externen Speichereinheiten (Device Remove)

Mit dieser Funktion können Sie die USB-Vorrichtungen auf sichere Weise ausstecken.

Mehr (More)

Das Menü "Mehr"(More) bietet einige zusätzliche Features an, zum Beispiel Kalender, Taschenrechner, Spiele...

Was sind Neelix-TV-Apps?

Neelix enthält eine Reihe von TV-Apps – Applikationen im Stil von Widgets, die Inhalte aus dem Internet direkt auf Ihr TV-Gerät bringen. Mit Zugang zu den TV-Apps können Sie Wetterberichte ansehen, Musik mit Grooveshark streamen, mit Picasa Fotos ansehen und teilen, auf Ihren Twitter-Account zugreifen, Horoskope lesen und vieles mehr.

HINWEIS: Sie können nur auf Neelix-TV-Apps zugreifen, wenn ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Hilfe zum Verbinden mit dem Internet finden Sie im Abschnitt "Mit dem Internet verbinden".

So greifen Sie auf TV-Apps zu

Sie finden TV-Apps im Neelix-Info-Balken. Um eine TV-App zu starten:

1. Drücken Sie SELECT/OK auf Ihrer Fernbedienung, um den Info-Balken zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten LINKS/RECHTS, um im Balken zu scrollen und eine TV-App auszuwählen.
3. Drücken Sie SELECT/OK, um die ausgewählte TV-App zu starten.

Hinweis: Für Hintergrundinformationen über Online-Dienste und-Anwendungen vom System angebotenen besuchen www.neelix.tv

Technische Daten

Tuner

Eingangsfrequenz	174 ~ 230MHz / 474~858MHz
RF-Eingangsspegel	−80 ~ −20dBm
IF-Bandbreite	7 MHz und 8 MHz
Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM

Video

Decoder-Format	MPEG2: Decoder MP@HL MPEG4: unterstützt ASP@L5, HD-Auflösung
Ausgangsformat	576P, 576i, 720P, 1080i, 4:3 y 16:9
Ausgangs-Port	HDMI (V1.3C)

Audio

Decoder Format	MPEG-1, MPEG-2 (Layer 1/2), MP3, AC3 (optional), E-AC3 (optional), AAC
----------------	---

USB 2.0

Unterstützte Kapazität	Unterstützt Aktualisierungen der Software und die Wiedergabe von MPEG-2 / MP3 / JPG / BMP - Files. Funktion PVR.
------------------------	--

Speisung

Spannung	5V DC
Maximalesr Verbrauch	8 W
Verbrauch im Standby-Modus	< 1 W



Easy Home DVB-T HDsmart

Instrukcja Obsługi

Wskaźnik

Wprowadzenie.....	112
Pilot zdalnego sterowania.....	113
Podłączenie Urządzenia.....	114
Ustawianie języka.....	119
Wyszukiwanie usług.....	119
Użytkowanie odbiornika (STB).....	121
Ustawienia systemu.....	123
Ciesz Telewizją Online.....	126
Specyfikacja.....	127



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA

- Wystawianie produktu na działanie deszczu lub dużej wilgotności grozi porażeniem lub pożarem.
- Zawsze dokładnie wkładaj wtyczkę do gniazda sieciowego żeby uniknąć porażień prądem elektrycznym. Wyposażenie nie może być.
- Nie narażaj produktu i wyposażenia na zalanie cieczami, zawilgocenie nie kładź też na nim żadnych elementów a szczególnie zawierających ciecze.

Wprowadzenie

Panel przedni



- 1. Włącznik zasilania:** Włącza lub wyłącza Set Top Box..
- 2. Czujnik podczerwieni:** Używany do odbioru sygnałów z pilota zdalnego sterowania.
- 3. USB:** Gniazdo umożliwiające podłączenie urządzenia typu Pendrive z plikami multimedialnymi, filmami etc. Umożliwia też podłączenie załączonego urządzenia Wi-Fi (adapter Wi-Fi) lub też aktualizację oprogramowania pokładowego.

Panel tylny



- 1. Ant in:** Gniazdo do podłączenia zewnętrznej anteny TV naziemnej.
- 2. RF Loop:** Gniazdo wyjściowe anteny naziemnej do innych odbiorników.
- 3. Coaxial:** Wyjście dźwięku cyfrowego do połączenia ze wzmacniaczem lub zestawem kina domowego.
- 4. HDMI:** Uniwersalne wyjście audio video wysokiej rozdzielczości do podłączenia z odbiornikiem TV lub innymi urządzeniami z odpowiednim gniazdem tego typu.
- 5. Scart TV:** Wyjście audio video standardowej rozdzielczości do podłączenia z odbiornikiem TV starszej generacji poprzez odpowiedni kabel SCART.
- 6. DC IN:** Wejście zasilania z dołączonego zasilacza.



Pilot zdalnego sterowania

POWER: Włącza urządzenie lub ustawia stan uśpienia.

<0> - <9>: Klawisze numeryczne

CH-/CH +: Klawisze zmiany kanałów

MENU: Wywołuje menu główne na ekranie.

Ponowne naciśnięcie wyłącza wyświetlanie menu.

OK: Klawisz służy do zatwierdzania wybranej opcji lub operacji. W menu głównym pozwala na wejście do menu podrzędnego (wybranej sekcji).

V-/ V +: Klawisze regulacji głośności (V-) zmniejsza, (V+) zwiększa głośność.

KLAWISZE STRZAŁEK: Naciśnięcie tych przycisków umożliwia przesuwanie kursora po wybranych opcjach.

EPG: Pokazuje na ekranie przewodnik elektroniczny po programach.

FAV: Pokazuje na ekranie listę ulubionych kanałów. Naciśnij FAV jeśli chcesz zobaczyć pozostałe listy ulubionych kanałów (muszą być wcześniej zdefiniowane).

Przyciski Czerwony / Zielony / Żółty / Niebieski: Klawisze używane do nawigacji głównie pomiędzy stronami w trybie Teletextu. W niektórych oknach jak np. Aplikacje internetowe używane do wywołania różnych funkcji których opisy znajdują się u dołu ekranu przy odpowiednich kropkach koloru reprezentujących kolorowe klawisze.

TELETEXT: Włącza lub wyłącza teletext jeśli jest nadawany wraz z oglądanym kanałem telewizyjnym.

SUBTITLE: Pokazuje napisy, funkcja ta jest dostępna podczas oglądania telewizji (o ile napisy są nadawane) ale również podczas oglądania filmów np. Urządzenia USB (o ile oczywiście film takowe zawiera). Jeśli w programie telewizyjnym lub filmie dostępne są różne wersje językowe napisów wciskanie kolejne umożliwia zmianę języka napisów.

AUDIO: Przelacza wersję językową słyszanego dźwięku podobnie jak w przypadku napisów I oczywiście pod warunkiem że dany film czy program telewizyjny zawierają różne wersje językowe. Pozwala też na przełączanie dźwięku Lewy/Prawy.

EXIT: Umożliwia wyjście z bieżącego menu lub wybranej opcji.

INFO: Wyświetla informacje na temat bieżącego kanału.

TV / RADIO: Przelacza pomiędzy cyfrową telewizją I cyfrowym radiem.

MUTE: Wycisza dźwięk. **PAGE+ / PAGE-:** Klawisze umożliwiające poruszanie się po bieżącym menu.

REC: Przycisk nagrywania. **FAST FORWARD:** Przewijanie w przód. **FAST REVERSE:** Przewijanie w tył.

STOP: Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie. **NAVI:** Wejście w tryb nawigacji.

ADV: Pokazuje ekran ustawiania harmonogramów (timerów).

RETURN: Powrót do poprzedniego ekranu (w menu). **SLOW:** Wyświetla obrazy w zwolnionym tempie.

ZOOM: Powiększa obrazy wyświetlane na ekranie.

Instalacja baterii


Usuń osłonkę baterii z tylnej ścianki pilota i włóż dwie baterie typu AAA do komory na baterie. Rysunek wewnątrz komory pokazuje jak poprawnie włożyć baterie.

1. Otwórz pokrywę / 2. Włóż baterie / 3. Zamknij pokrywę

Podłączenie Urządzenia



1. Włóż adapter USB Inview do gniazda USB z przodu dekodera.
2. Użyj kabla SCART lub kabla HDM (zob. rysunek poniżej) i podłącz dekodera do TV.
3. Włóż antenę do gniazda dekodera oznaczonego ANT IN.
4. Podłącz kabel zasilania z tyłu dekodera, następnie do źródła zasilania.

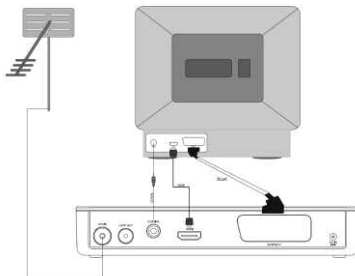

Instalacja Twojego Dekodera TV

Dekoder został dostarczony do Państwa wraz ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi. Kiedy sprzęt zostanie podłączony tak jak przedstawiono na stronie 114, to podczas pierwszej instalacji na ekranie pojawi się menu USTAWIENIA – Instalacja.

UWAGA: Jeżeli już wcześniej została ukończona pierwsza instalacja, dekodery przejdzie do następnego etapu i rozpocznie od ustawienia połączenia z Internetem. Przy drugiej instalacji naciśnij SELECT/OK, aby potwierdzić, że dekodery się łączą.

1. Podczas gdy na ekranie pojawi się opcja USTAWIENIA – Instalacja, używając przycisków strzałek na pilocie zmień ustawienia (zob. poniżej).

Ustawienia Pierwszej Instalacji

Język OSD

Wybierz swój język obsługi ekranu

Ustaw. Kraju

Wybierz swój kraj

2. Upewnij się, aby antena została podłączona, następnie naciśnij SELECT/OK na pilocie w celu automatycznego skanowania kanałów TV.

3. Kiedy skanowanie zostanie zakończone, będzie możliwe połączenie dekodera z Internetem.

UWAGA: Najpierw należy przeskanować kanały, zanim będzie możliwe korzystanie z funkcji Neelix.

Połączenie z Internetem

Uwaga: Następujący krok jest niezbędny do korzystania z Internetowego serwisu Aplikacji TV Neelix. W tym celu jest wymagane nieprzerwane połączenie z Internetem korzystające z protokołu HTTP(S) i RTP. Połączenie z Internetem nie może odbywać się poprzez niezaufany dostęp do strony logowania. Zapory systemowe także mogą powodować problem.

1. Upewnij się, że Twój TV oraz router Wi-Fi są włączone oraz adapter Inview Wi-Fi jest włożony do gniazda USB Twojego dekodera.

WAŻNE: Jeżeli nie można włożyć adaptera, należy obrócić go na drugą stronę, tak aby całkowicie włożyć go do gniazda USB.

2. Spoglądaj na ekran Twojego TV, jeżeli adapter został włożony prawidłowo, zobaczysz następujący komunikat; Wykryto Adapter USB Wi-Fi. Czy chcesz wyszukać dostępne sieci?

3. W celu wyszukania sieci naciśnij SELECT/OK. Naciśnij GÓRA/DÓŁ, aby wybrać Twoją sieć, następnie potwierdź swój wybór przyciskiem SELECT/OK.

4. Jeżeli Twoja sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem, wpisz hasło używając klawiatury na ekranie, następnie naciśnij ŻÓŁTY, aby przetestować połączenie. Jeżeli test połączenia wypadnie pomyślnie, zobaczysz komunikat Połączono oraz pojawi się zielony pasek łączący wszystkie ikonki na ekranie.

5. Neelix może również rozpocząć pobieranie aktualizacji programu. Kiedy pobieranie zostanie ukończone albo nie ma żadnych dostępnych aktualizacji, naciśnij SELECT/OK.

6. Nastąpi przekierowanie na stronę Warunków Licencji. Naciśnij ŻÓŁTY, aby przeczytać warunki licencji Neelix oraz ZIELONY w celu ich akceptacji. Ponownie naciśnij SELECT/OK, aby kontynuować.

7. Proszę czekać do zakończenia aktualizacji, na której zakończenie pojawi się komunikat "połączono". Gdy urządzenie jest podłączone tylko do internetu dostępne są tylko klawisze CH+/ CH-/ Vol+/ Vol-/ Menu i Navi.

Zresetuj Połączenie Wi-Fi

Jeżeli chcesz zresetować swoje aktualne połączenie Wi-Fi:

1. Naciśnij SELECT/OK, aby otworzyć Pasek Info, następnie w celu włączenia Ustawień Internetowych naciśnij ŻÓŁTY.
2. Używając przycisków strzałek wybierz opcję Zmień Sieć i naciśnij SELECT/OK, aby potwierdzić swój wybór.
3. Powtórz czynności od 3 do 7 w sekcji Połączenie z Internetem (zob. powyżej).

Skanuj Ponownie Kanały TV

W celu ponownego skanowania kanałów TV należy wykonać następujące czynność.

1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
2. Użyj przycisków strzałek GÓRA/DÓŁ i przejdź do USTAW & WIĘCEJ, następnie wybierz USTAW oraz naciśnij SELECT/OK.
3. Poniżej okienka opcji Instalacja, przewiń do Auto Skanuj i naciśnij SELECT/OK, aby rozpocząć skanowanie.

Przywracanie Ustawień Fabrycznych (Powrót do - instaluj-pierwszy raz)

1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
2. Używając przycisków strzałek przejdź do USTAW & WIĘCEJ, następnie naciśnij SELECT/OK.
3. Używając strzałek LEWO/PRAWO przewiń do okienka USTAW DOMYŚLNIE.
4. Naciśnij SELECT/OK, aby powrócić do ustawień fabrycznych Twojego dekodera.
5. Dekoder wykona automatyczny reset.

Pasek Info

Naciśnięcie przycisku SELECT/OK na pilocie lub zmiana kanału TV, wyświetli na dole ekranu Pasek Info.

UWAGA: Aplikacje TV będą dostępne na Pasku Info, tylko podczas połączenia Twojego telewizora z Internetem. Jeżeli potrzebujesz pomocy jak nawiązać połączenie z Internetem zobacz artykuł „Połączenie z Internetem”.

Pasek Info służy do szybkiego podglądu programu aktualnie transmitowanego w telewizji i programu, który będzie następny, a także do otwarcia funkcji ustawień Internetowych, Aplikacji TV Inview oraz stron pomocy.

Przyciski na pilocie

LEWO / PRAWO
SELECT / OK
NIEBIESKI
ŻÓŁTY
ZIELONY
CZERWONY

Funkcje nawigowania

Przełącz Pasek Info
Rozpocznij/otwórz aktualnie zaznaczoną pozycję
Zatrzymaj/Zwolnij Pasek Info
Uruchom ustawienia internetowe
Otwórz strony pomocy
Zobacz listę wszystkich aplikacji TV

Klawiatura na ekranie

W niektórych sytuacjach podczas korzystania z Inview, należy wpisać dowolny tekst. W każdej takiej sytuacji nastąpi przekierowanie do funkcji umożliwiającej użycie klawiatury na ekranie, gdzie litery i znaki odzwierciedlają przyciski numeryczne na pilocie.

Przyciski na pilocie

GÓRA

DÓŁ

PRAWO / LEWO +
SELECT/OK

ZIELONY

Przyciski numeryczne
(1, 2, itd.)

ŻÓŁTY

Funkcje wpisywania tekstu

Dostęp do wielkich liter i symboli

Przenieś kursor na ramkę tekstu, aby edytować wcześniej wpisany tekst

PRAWO/LEWO – wybierz zbiór znaków na ekranie, natomiast SELECT/OK – zmień znak znajdujący się w danym zbiorze

Usuń wpisane znaki

Zmień znaki w zbiorze przypisane do danego numeru (styl pisania wiadomości SMS)

Zatwierdź wpisany tekst

Platforma Inview posiada dwie możliwości wpisywania tekstu, zgodność z tabelką powyżej.

- Pierwsza metoda pozwala na użycie przycisków strzałek PRAWO / LEWO na pilocie, aby wybrać zbiór znaków/liter na ekranie. Następnie naciśnięcie SELECT / OK zmieni znak/literę w wybranym zbiorze.
- Alternatywnie możesz po prostu użyć przycisków numerycznych na pilocie. Naciśnij odpowiedni przycisk z numerem, aby zmienić znak/literę przypisaną do tego numeru.

Ustawianie języka

Użytkownik może wybrać jeden z wielu dostępnych języków na stronie Instalacyjnej.

1. Naciśnij <Menu> żeby wejść do menu głównego.
2. Naciśnij <Góra/Dół> do momentu aż zobaczysz opcję "Ustawienia & Więcej".
3. Naciśnij <Lewo/Prawo> do momentu gdy zobaczysz "Ustawienia". Naciśnij <OK> żeby wejść.
4. Naciśnij <Lewo/Prawo> żeby zobaczyć "Instalacja".
5. Naciśnij <OK> żeby wejść do menu.
6. Naciśnij <Góra/Dół> do momentu gdy podświetli się opcja "Język OSD", "Język audio" napisy.

Wyszukiwanie usług

Skanuje dostępne częstotliwości żeby wyszukać dostępne usługi. Najpierw wybierz kraj użytkownika w "Ustawieniach kraju".

Co pozwoli na odpowiednie automatyczne ustawienie zakresu częstotliwości i innych technicznych parametrów nadawania.

- A. Naciśnij <Menu> żeby wejść do menu głównego.
- B. Naciśnij <Góra/Dół> do momentu aż zobaczysz opcję "Ustawienia & Więcej".
- C. Naciśnij <Lewo/Prawo> do momentu gdy zobaczysz "Ustawienia". Naciśnij <OK> żeby wejść.
- D. Naciśnij <Lewo/Prawo> żeby zobaczyć "Instalacja".
- E. Naciśnij <OK> żeby wejść do menu.
- F. Naciśnij <Góra/Dół> żeby podświetlić "Ustawienia kraju".
- G. Naciśnij <Lewo/Prawo> żeby wybrać żądany kraj.
- H. Naciśnij <Góra/Dół> aby wybrać "Auto Skanowanie" lub "Ręczne skanowanie".

Automatyczne skanowanie

Proces automatycznego skanowania usuwa poprzednio zapamiętane kanały, następnie rozpocznie się wyszukiwanie dostępnych usług (kanałów) w całym zakresie częstotliwości dostępnym dla danego kraju.

Ręczne skanowanie

Ręczne wyszukiwanie nie usuwa poprzednio zapamiętanych kanałów tylko dodaje nowo znalezione. Niestety w tym trybie użytkownik musi znać częstotliwość radiową gdzie znajdują się pożądanе usługi. Jeżeli zostaną podane parametry już istniejących na liście kanałów zostaną one dodane ponownie – zduplikowane.

Program TV / EPG

Program TV jest głównym ekranem w EPG. Można go otworzyć poprzez naciśnięcie na pilocie przycisku GUIDE/EPG.

Z tego podglądu ekranu możesz wykonać następujące czynności: przeglądać przewodnik dla bieżących i przyszłych programów TV, nagrywać programy, ustawiać przypomnienia, uzyskać dostęp do zapisanej zawartości oraz ustanowić połączenie z Internetem.

Polecane

Inview umożliwia przeglądanie informacji w podglądzie Programu TV dostosowanych całkowicie do Twoich preferencji! W celu przeglądania programów bazujących na Twoich osobistych zainteresowaniach i przeglądanej historii, należy otworzyć kolumnę Polecane.

Użytkowanie odbiornika (STB)

Opisuje jak posługiwać się odbiornikiem (STB).

Menu główne

1. Naciśnij przycisk <menu> żeby wejść do Menu głównego.
2. Naciśnij przycisk <info> żeby wyświetlić informacje o wersji sprzętu i oprogramowania odbiornika STB.

Broadcasting

W menu "Broadcasting", użytkownik może wybrać jedną z wielu dostępnych usług w tym TV, Radio i Nagrywanie.

TV/ Radio

Wybierz "TV" lub "Radio" żeby wybrać żądaną usługę.

Co jest potrzebne

Do nagrywania programów TV przy wykorzystaniu platformy Inview, będzie potrzebna przenośna pamięć USB sformatowana, jako FAT32 / NTFS – standardowy plik systemowy używany w przenośnych urządzeniach pamięci. Podłącz przenośną pamięć USB do wejścia USB Twojego dekodera. UWAGA: Twój dekodery posiada tylko jeden port USB, który jest już w użyciu, jeżeli podłączony został adapter Wi-Fi. Aby podłączyć zarówno przenośną pamięć USB jak i adapter, zalecamy użycie

Nagrywanie programu

Korzystając z platformy Inview można w bardzo łatwy sposób nagrać program TV:

1. Naciśnij przycisk GUIDE/EPG na pilocie, aby otworzyć podgląd Programu TV.
2. Używając przycisków strzałek nawiguj do przyszłych programów, które chcesz nagrać, następnie naciśnij SELECT/OK. Pojawi się menu z dodatkowymi opcjami dostępnymi dla wybranego programu.
3. Na liście opcji zaznacz Nagraj i naciśnij SELECT/OK.
4. W momencie, gdy rozpocznie się nagrywanie, aktualny kanał TV zmieni się automatycznie na kanał nagrywanego programu. W górnym lewym rogu ekranu pojawi się ikonka nagrywania.
5. Po zakończeniu programu Twoje nagrywanie zatrzyma się automatycznie.

WAŻNE: Podczas procesu nagrywania, kanał aktywny musi być kanałem, z którego nagrywasz wybrany program. Zmiana kanału zatrzyma proces nagrywania.



Ustawienie przypomnienie

Ustawienie przypomnienia dla programów TV jest naprawdę proste.

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk GUIDE/EPG na pilocie, aby otworzyć podgląd Programu TV.
2. Użyj przycisków strzałek i przejdź do przyszłego programu, na który chcesz ustawić przypomnienie i naciśnij SELECT/OK. Pojawi się menu z dodatkowymi opcjami dostępnymi dla tego programu.
3. Na liście opcji wybierz Ustaw Przypomnienie i naciśnij SELECT/OK.

Nagrywanie

W tym miejscu użytkownik może odtwarzać i zarządzać nagraniami.

1. Naciśnij <Menu> żeby wejść do "Menu główne".
2. Naciśnij <Góra/Dół> wielokrotnie żeby wybrać opcję "Broadcasting".
3. Naciśnij <Prawo/Lewo> wielokrotnie żeby wybrać opcję "Nagrywanie".
4. Naciśnij <OK> żeby wejść do menu "Moje nagrania".

Moje nagrania

W tym miejscu użytkownik może zarządzać nagraniami. W pasku nawigacyjnym pokazane są dostępne funkcje między innymi "Edycja", "Kasowanie", "Opcje".

1. Naciśnij <Navi> żeby włączyć pasek nawigacyjny.
2. Naciśnij <Prawo/Lewo> żeby poruszać się po funkcjach na pasku nawigacyjnym.
3. Funkcja "Edycja" służy do zmiany nazwy nagrania. Na ekranie ukaże się klawiatura ekranowa po której poruszamy się strzałkami <Góra/Dół/Lewo/Prawo> naciśnięcie klawisza <Exit> kończy edycję i zapisuje zmiany
4. Opcja "Vol", aktualna pojemność może być odczytana lub ustawiona poprzez pasek nawigacyjny. Naciśnięcie <Exit> kończy operację.
5. Wybranie opcji "Del" spowoduje że zostaniemy zapytani czy skasować wybrane nagranie. Naciśnięcie <OK> potwierdza operację kasowania, naciśnięcie <Exit> przerywa operację i nic nie zostanie usunięte. Przed usunięciem użytkownik powinien wybrać odpowiednie nagranie korzystając z klawiszy nawigacyjnych.
6. W opcji "Urządzenie" użytkownik może zobaczyć wykaz dostępnych urządzeń do zapisu i zarządzać nimi.
7. "Opcje" opcja adekwatna do ustawień PVR.

Odtwarzanie nagrań

W opcji “Moje nagrania”, możemy wybrać nasze nagranie do odtwarzania.

Nawigowanie po nagraniach

Podczas odtwarzania nagrania naciśnij <Navi> na ekranie pokaże się pasek nawigacyjny z takimi funkcjami jak “Plik”, “Krok”, “Vol”, “Zoom+”, “Zoom-”, “Info” and “Opcje”.

Multimedia

W menu “MULTIMEDIA”, użytkownik może wybrać kategorię multimedialną do odtworzenia.

Obrazy / Muzyka / Film

Ustawienia systemu

W menu “Ustawienia”, możemy zmienić ustawienia parametrów urządzenia.

1. Naciśnij <Menu> żeby wejść do “Menu główne”.
2. Naciśnij <Góra/Dół> tyle razy aby wybrać opcję “Ustawienia & Więcej”.
3. Naciśnij <Prawo/Lewo> żeby wybrać pozycję “Ustawienia”.
4. Naciśnij <OK> żeby wejść do wybranej opcji.
5. Naciskając przyciski <Prawo/Lewo> wybierz I wejdź do pod menu “Instalacja”.

Ustawienia anteny

W opcji tej użytkownik może włączyć lub wyłączyć zasilanie dla anteny. Upewnij się że antena jest do tego przystosowana. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Ustawienia Kraju

Zmiana ustawień w tej sekcji spowoduje skasowanie poprzednich ustawień I załadowanie ustawień dotyczących tablicy częstotliwości dla wybranego kraju.

Język OSD

W opcji tej możemy wybrać jeden z wielu dostępnych języków menu ekranowego.

Język audio

W opcji tej użytkownik może wybrać preferowany język audio odtwarzanych programów i nagrań.



Język napisów

W opcji tej użytkownik może wybrać preferowany język napisów odtwarzanych programów i nagrań.

LCN

Możemy włączyć lub wyłączyć automatyczne sortowanie kanałów zgodnie z numerem logicznym kanału który jest ustalony przez nadawcę.

Automatyczne wyłączenie

Opcja ta pozwala na włączenie funkcji samoczynnego wyłączenia w celu oszczędzania energii.

Tuner DVB-T

W tym menu możemy ustawić datę i czas.

Użyj GMT

Możemy włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznej synchronizacji z użyciem specjalnego sygnału dzięki czemu nasz zegar będzie działał zawsze synchronicznie z innymi zegarami na świecie.

Strefa czasowa

W tym miejscu należy wybrać strefę w której się znajdujemy, pozwala to na dokładniejsze synchronizowanie zegara.

Ustaw datę

W tym miejscu ustawiamy poprawną datę.

Set Time

W tym miejscu ustawiamy poprawny czas.

Czas letni

W tym miejscu możemy włączyć lub wyłączyć automatyczne przestawienie godziny w dniach zmiany czasu na letni/zimowy.

Ustawienia TV

W tym pod użytkownik może ustawić właściwości dotyczące posiadanego odbiornika TV.

1. Naciśnij <Menu> żeby wejść do "Menu główne".
2. Naciśnij <Góra/Dół> tyle razy aby wybrać opcję "Ustawienia & Więcej".
3. Naciśnij <Prawo/Lewo> żeby wybrać pozycję "Ustawienia".
4. Naciśnij <OK> żeby wejść do wybranej opcji.
5. Naciśnij <Prawo/Lewo> żeby wybrać pozycję "Ustawienia TV".
6. Naciśnij <OK> lub <Dół> żeby wejść do pod-menu, w którym możemy ustawić czas automatycznego "uśpienia", format obrazu, tryb TV, wyjście wideo, rozdzielczość, opcje wyjścia cyfrowego dźwięku.

Hasło

W tym pod menu możemy zmienić hasło dostępu, domyślne hasło "0000".

1. Naciśnij <Menu> żeby wejść do "Menu główne".
2. Naciśnij <Góra/Dół> tyle razy aby wybrać opcję "Ustawienia & Więcej".
3. Naciśnij <Prawo/Lewo> żeby wybrać pozycję "Ustawienia".
4. Naciśnij <OK> żeby wejść do wybranej opcji.
5. Naciśnij <Prawo/Lewo> żeby wybrać pozycję "Ustawienia TV".
6. Naciśnij <OK> lub <Dół> żeby wejść do pod-menu w którym możemy ustawić Blokowanie Kanału, ochronę rodzicielską, Zmienić hasło

Aktualizacja oprogramowania

1. Naciśnij <Menu> żeby wejść do "Menu główne".
2. Naciśnij <Góra/Dół> tyle razy aby wybrać opcję "Ustawienia & Więcej".
3. Naciśnij <Prawo/Lewo> żeby wybrać pozycję "Ustawienia".
4. Naciśnij <OK> żeby wejść do wybranej opcji.
5. Naciśnij <Prawo/Lewo> żeby wybrać pod-menu "Aktualizacja oprogramowania".
6. Naciśnij <OK> lub <Dół> żeby wejść do wybranego pod-menu.

Ustawienia domyślne

W tej sekcji możemy przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne urządzenia. Nic z ustawień nie zostanie zachowanych.

Usuń urządzenie

Jeśli do portu USB zostało podłączone jakieś urządzenie w szczególności magazynujące np. Pen Drive czy dysk, dzięki tej opcji możemy bezpiecznie usunąć urządzenie.

Więcej

Dodatkowe funkcje znajdują się w pod menu "Więcej", w tym "Kalendarz", "Kalkulator" i "Gry".



Ciesz Telewizją Online

Urządzenie posiada szereg Aplikacji telewizyjnych - aplikacje w stylu widgetów, które dostarczają zawartość z Internetu bezpośrednio do telewizora. Mając dostęp do Aplikacji telewizyjnych, można sprawdzić prognozę pogody, słuchać muzyki, oglądać zdjęcia mamy dostęp do Twittera, czytać horoskopy i dużo więcej.

UWAGA: Dostęp do tych funkcji możemy mieć tylko gdy nasze urządzenie podłączone jest do internetu. Jeśli nie jesteś pewnie prosimy zapoznać się z punktem „Dostęp do aplikacji TV”

Dostęp do aplikacji TV online

Wszystkie dostępne aplikacje znajdziesz na pasku narzędziowym Neelix Info, żeby uruchomić aplikację wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij <SELECT/OK> na pilocie żeby otworzyć Info Bar.
2. Użyj przycisków strzałek <Lewo/Prawo> żeby przewijać dostępne aplikacje TV.
3. Naciśnij <SELECT/OK> żeby uruchomić wybraną aplikację.

Nota: Więcej informacji o dostępnych serwisach znajdziesz na stronie Neelix www.neelix.tv.

Specyfikacja

Tuner

Częstotliwość wejściowa
Poziom sygnału wejściowego W.Cz.
Pasma w.cz.
Modulacja

174 ~ 230MHz / 474~858MHz
— 80 ~ — 20dBm
7 MHz / 8 MHz
QPSK, 16QAM, 64QAM

Wideo

Dekodowane formaty

Formaty wyjściowe
Złącza

MPEG2: poziom MP@HL
MPEG4: wspiera ASP@L5 rozdzielczość HD
576P, 576i, 720P, 1080i, 4:3 y 16:9
HDMI (V1.3C)

Audio

Dekodowane formaty

MPEG-1, MPEG-2 (Layer 1/2), MP3,
AC3 (opcjonalnie), E-AC3 (opcjonalnie), AAC

USB 2.0

Wspierane pojemności

Wspiera aktualizację oprogramowania
pokładowego oraz odtwarza następujące
formaty MPEG□2 /MP3/JPG/BMP, PVR ready

Zasilanie

Napięcie zasilania
Maksymalny pobór energii
Pobór energii w stanie spoczynku

5V DC
8 W
< 1 W





Participe en la conservación del medio ambiente!

Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables. Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

Environment protection first!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point.

Participons à la protection de l'environnement!

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Partecipiamo alla protezione dell'ambiente!

Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati. Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Protecção do ambiente em primeiro lugar!

O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados. Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Chroń środowisko!

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

Ochrana životního prostředí je na prvním místě!

Váš přístroj obsahuje cenné materiály, které mohou být recyklovány. Odevzdejte přístroj k ekologické likvidaci odborné firmě.

Ochrana životného prostredia je našou prioritou!

Toto zariadenie obsahuje hodnotné materiály, ktoré je možné použiť znova alebo recyklovať. Likvidujte ho na miestnych zberných dvoroch.

Első a környezetvédelem!

A berendezés értékes anyagokat tartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók. Adják a helyi hulladékgyűjtő ponton.

